

Монтажный отсек во вставке вертикальной ДСН-ВИЗИТ-Комфорт-Плюс-хх

Без стеклопакета




Внутренний лист
вставки
вертикальной
не показан

Проволока протяжки внешнего кабеля
для подключения оборудования
(Замок ML, БВД, кнопка выхода "EXIT").

Проволока протяжки
кабеля видеокamеры.

При сборке в раме
размещается проволока
и металлопластиковые
трубы для протяжки внешнего
кабеля проводки под домофон,
замок и телекамеру



Со стеклопакетом

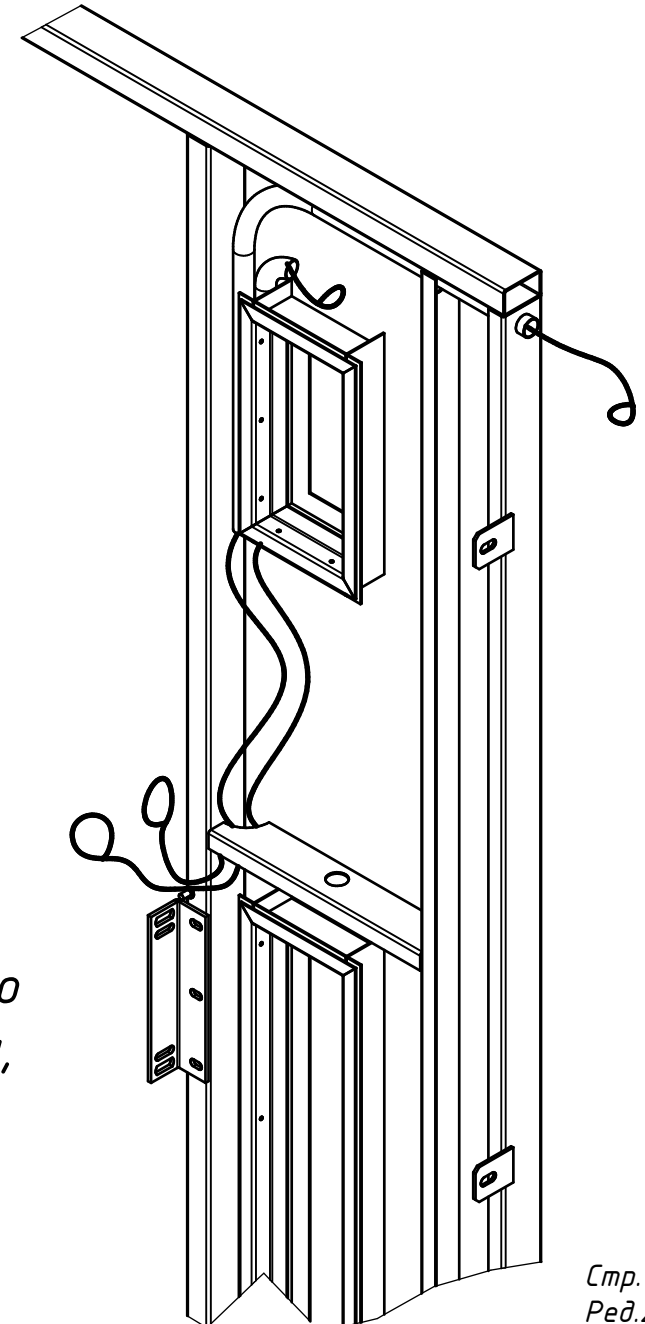

Монтажный отсек в створке дополнительной ДСН-ВИЗИТ-Комфорт-Плюс-хх


Проволока протяжки
проводки видеокамеры

Без стеклопакета

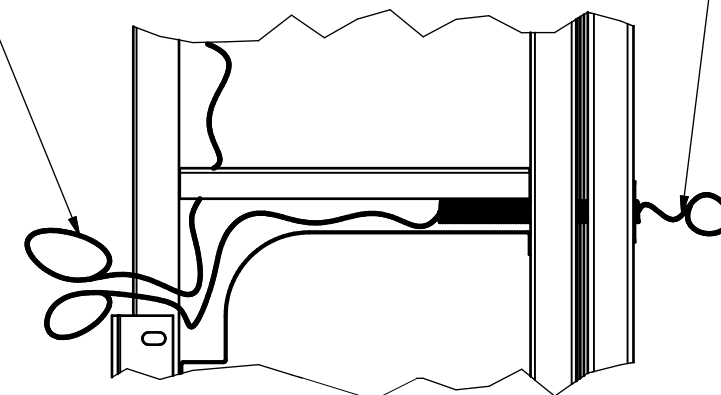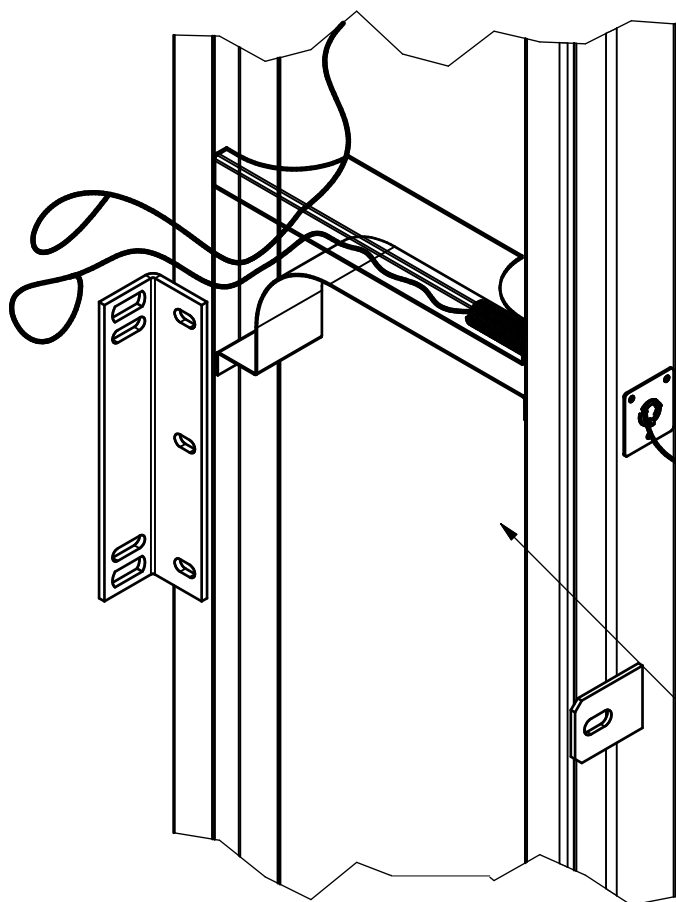

Проволока протяжки внешнего кабеля
для подключения оборудования
(Замок ML, БВД, кнопка выхода "EXIT").


Со стеклопакетом

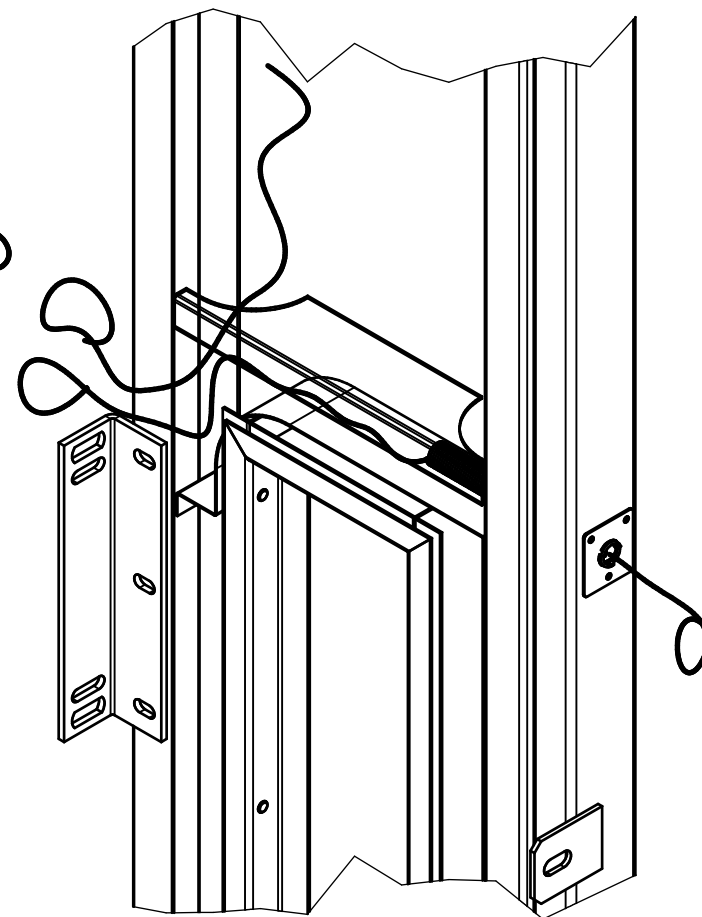

Внутренний лист
створки дополнительной
не показан


Внешний лист
вставки
вертикальной
не показан

Габариты установочного места под БВД во вставке вертикальной ДСН-ВИЗИТ-Комфорт-Плюс-хх

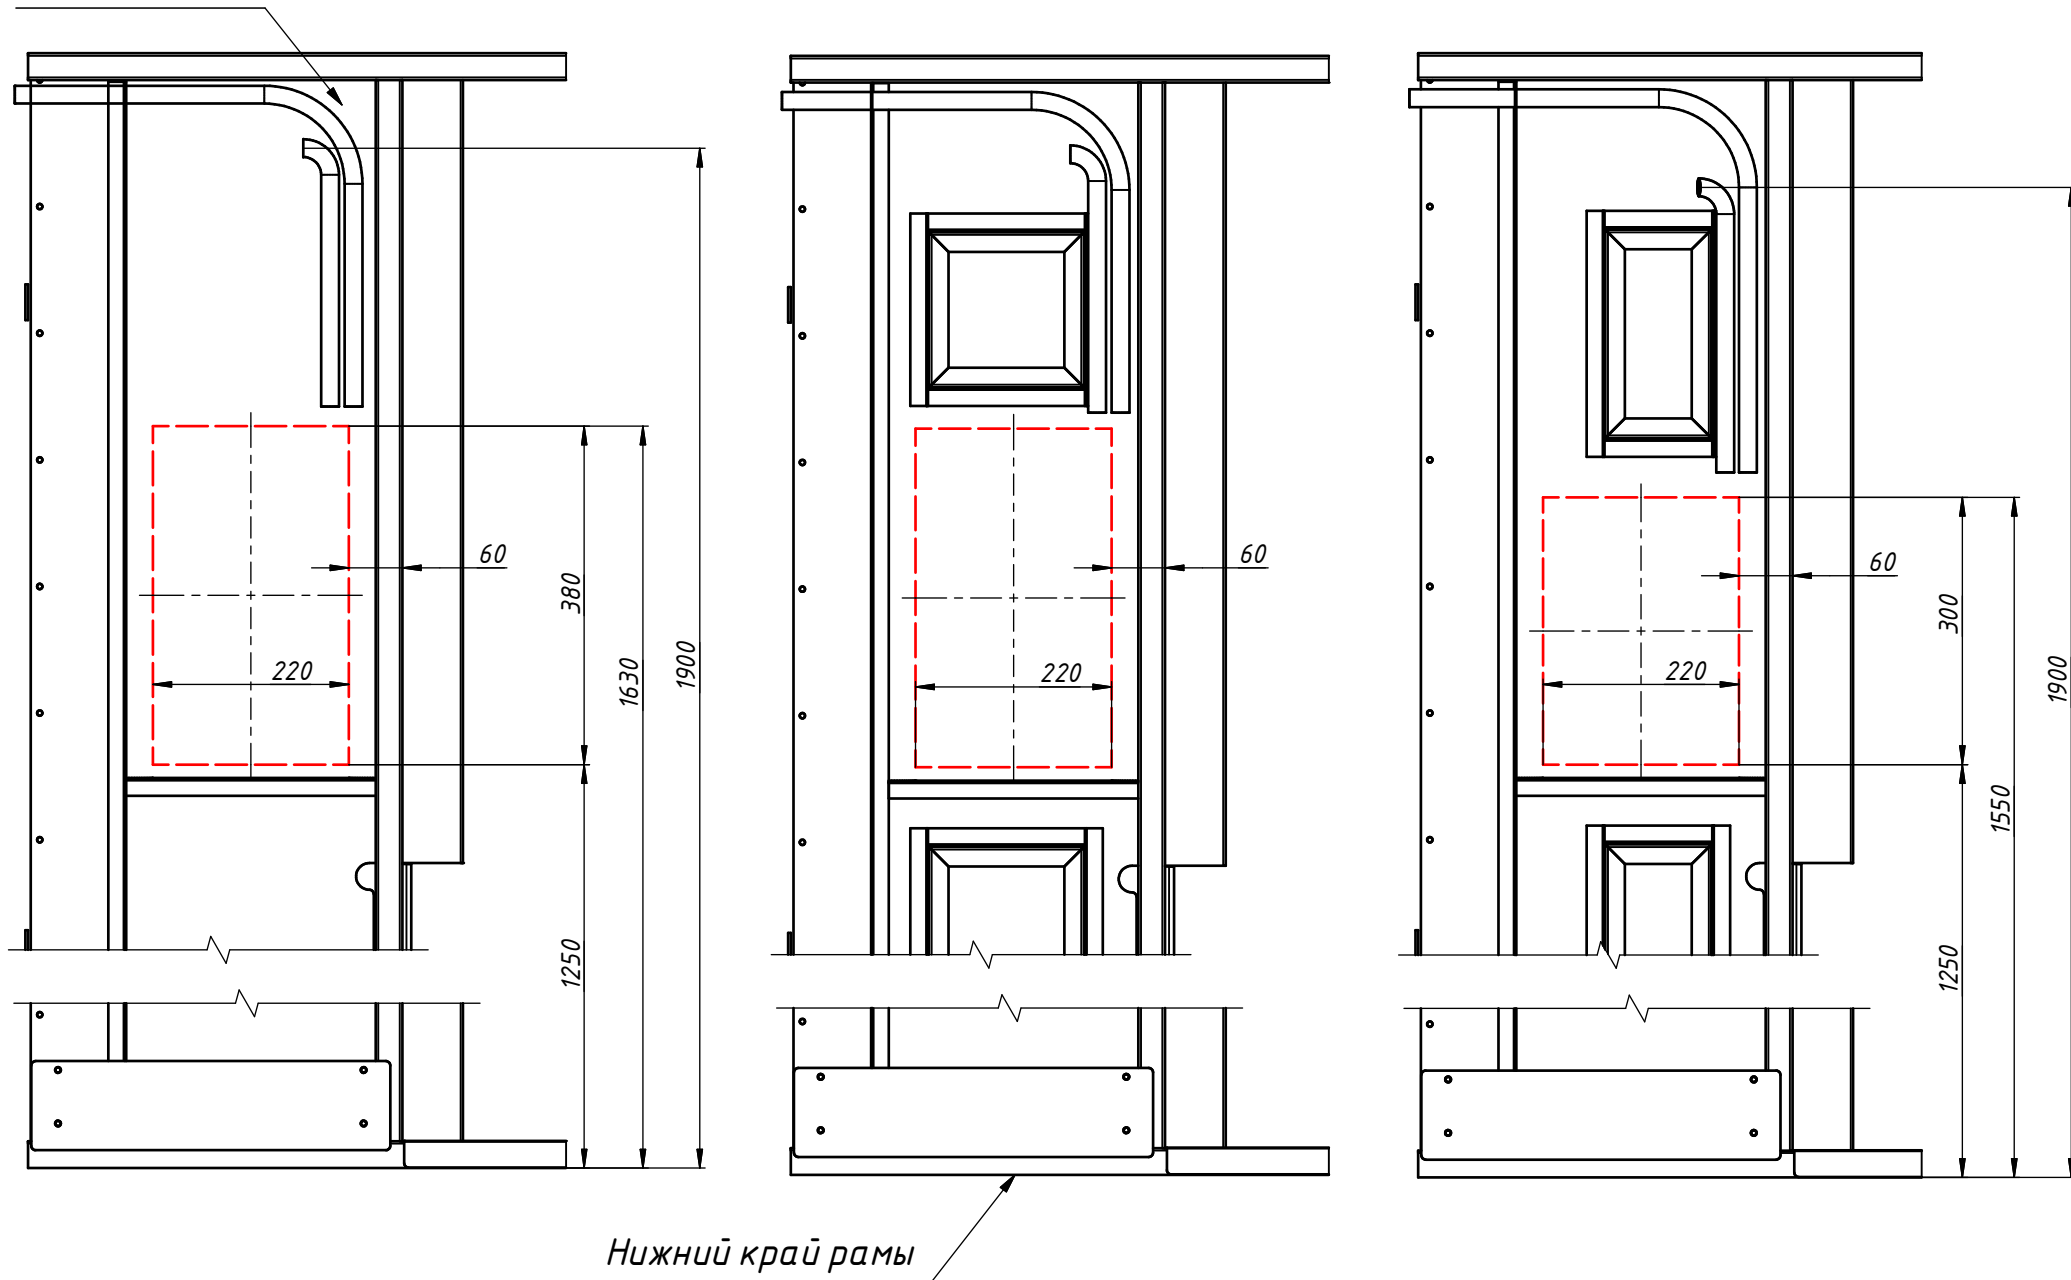

Внешний лист створки
дополнительной
не показан

Габариты установочного места под БВД в створке дополнительной ДСН-ВИЗИТ-Комфорт-Плюс-хх

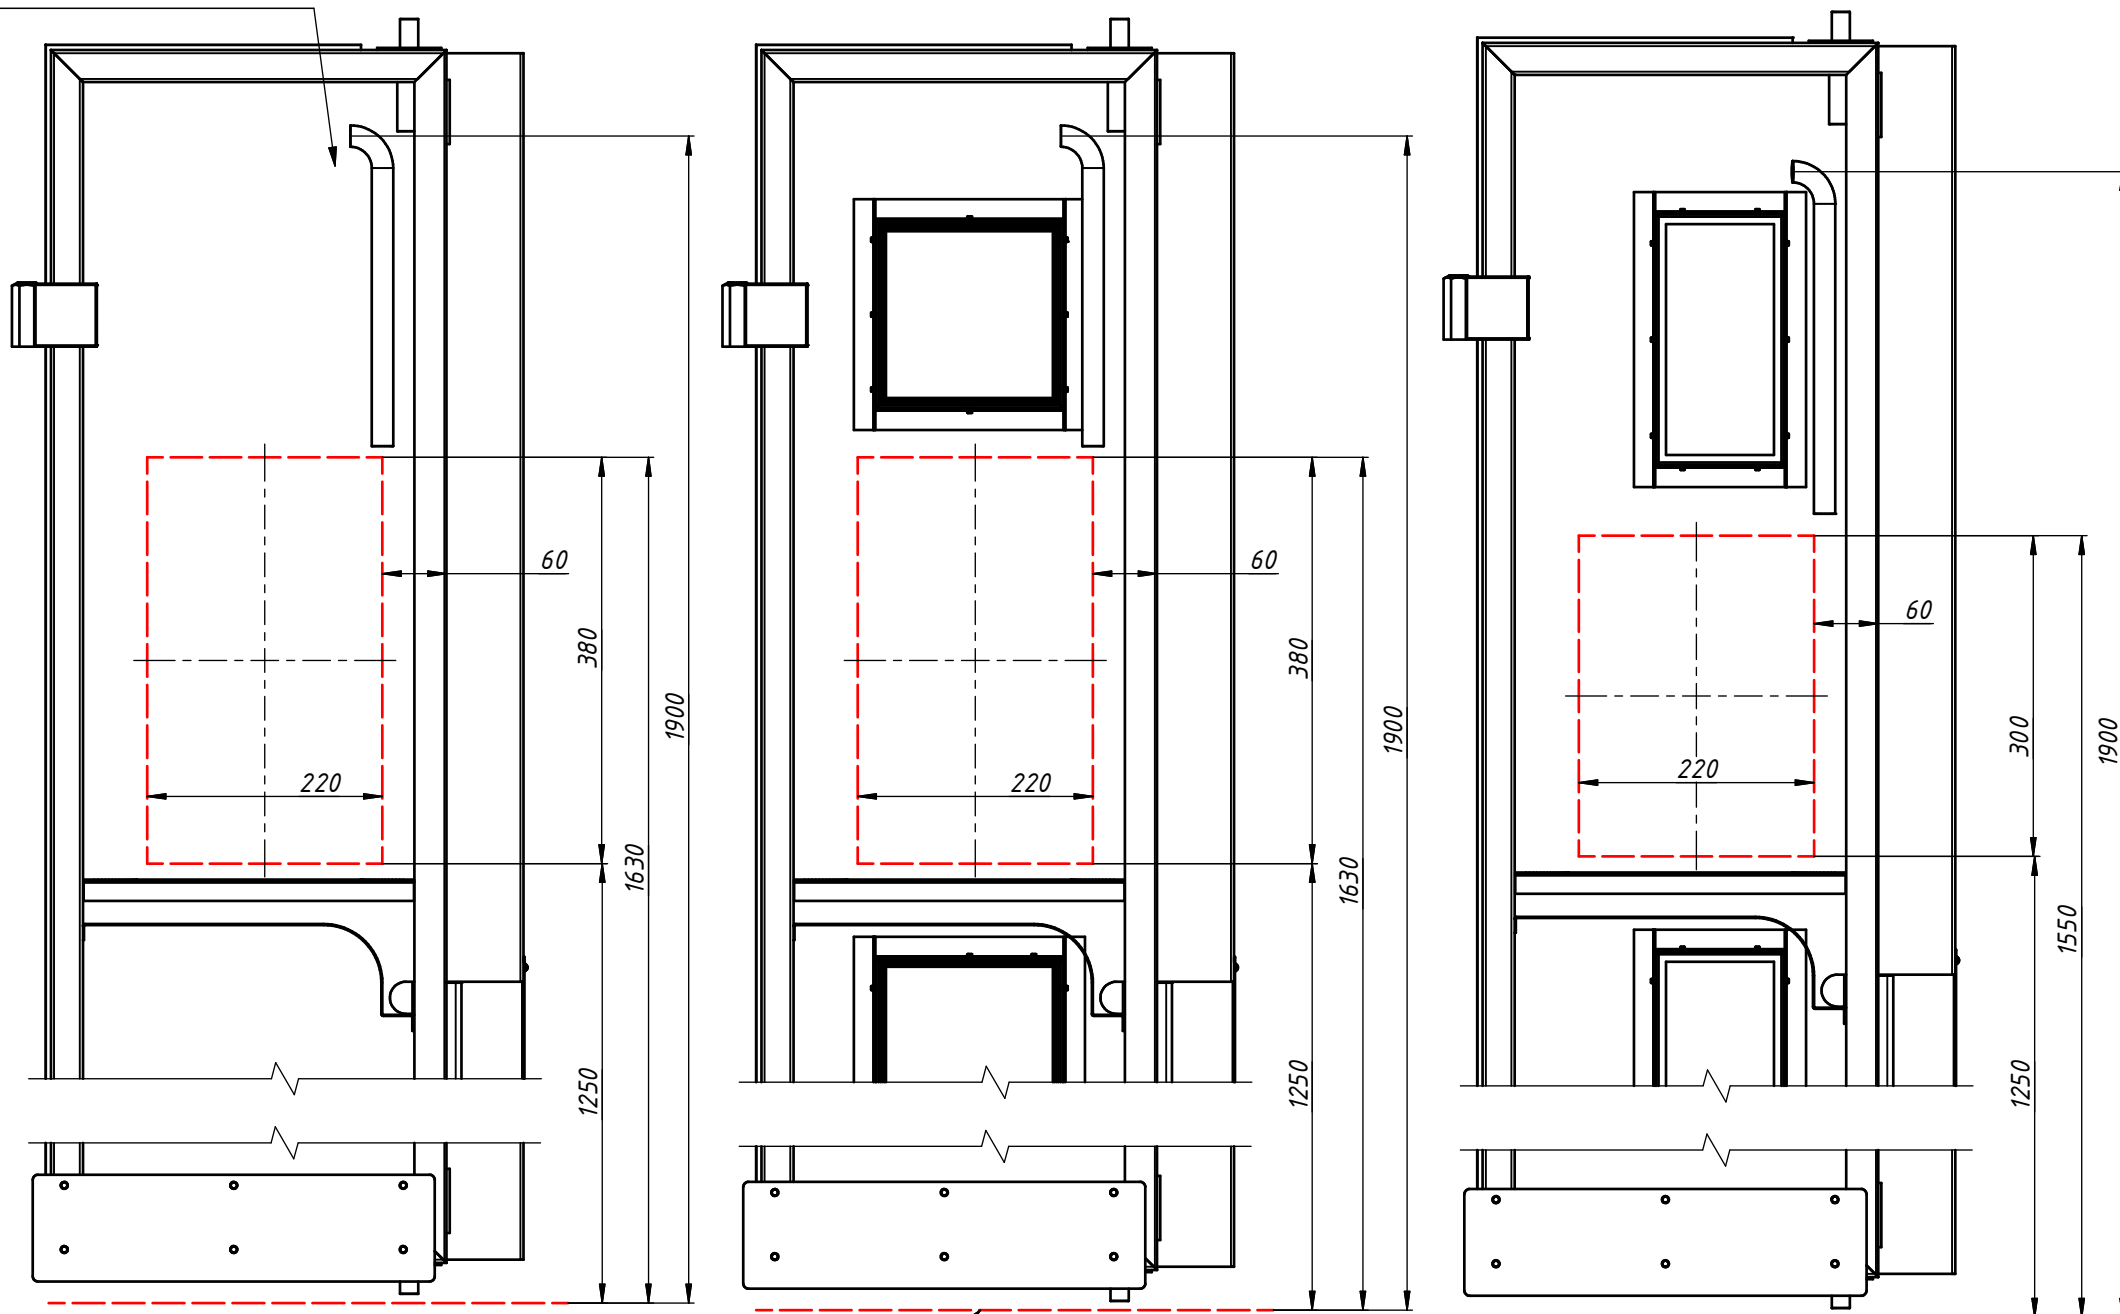

Нижний край рамы

Схема установки видеокамеры VIZIT-C60BE, VIZIT-C70.

