


**Монтажный отсек во вставке вертикальной
ДСН-ВИЗИТ-Комфорт-хх**



Вид сзади

**Габариты установочного места под БВД
во вставке вертикальной ДСН-ВИЗИТ-Комфорт-хх**

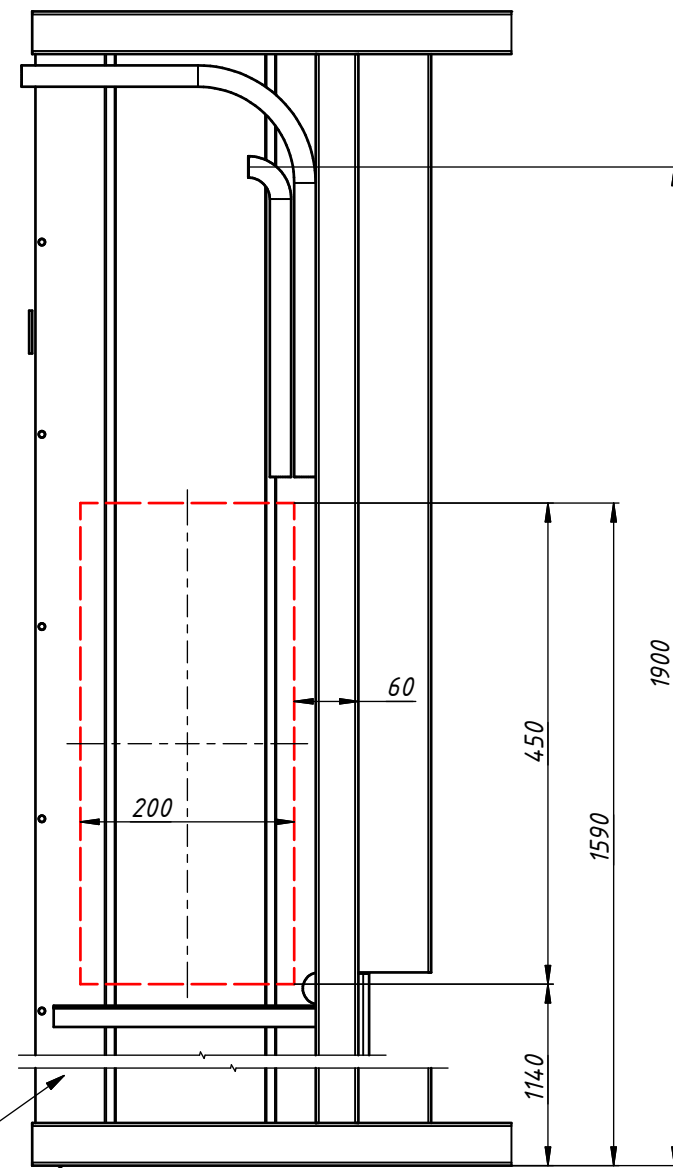


Внешний лист вставки
вертикальной не показан

Нижний край рамы


Вид спереди

*Монтажный отсек в створке дополнительной
ДСН-ВИЗИТ-Комфорт-xx*

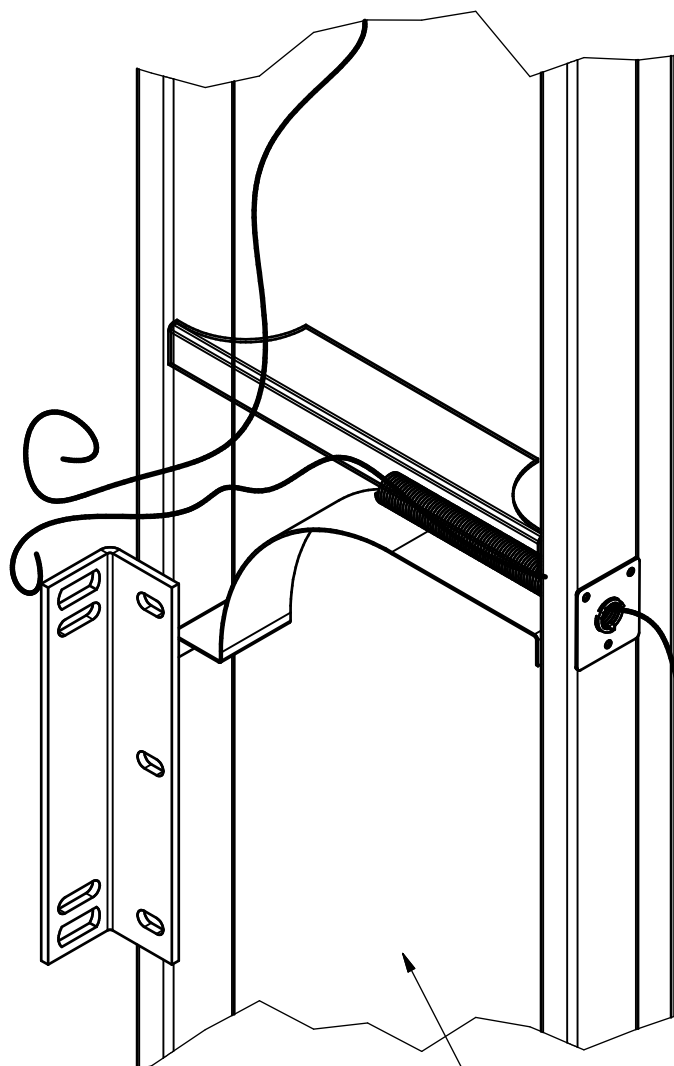

Вид сзади


Внутренний лист створки
дополнительной не
показан

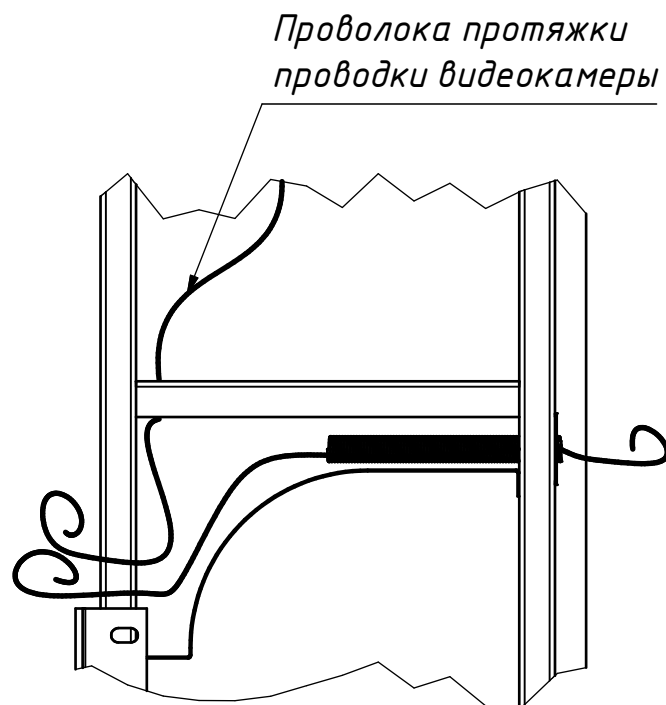

Проволока протяжки
проводки видеокамеры

Проволока протяжки внешнего кабеля
для подключения оборудования
(Замок ML, БВД, кнопка выхода "EXIT")

*Габариты установочного места под БВД
в створке дополнительной
ДСН-ВИЗИТ-Комфорт-xx*

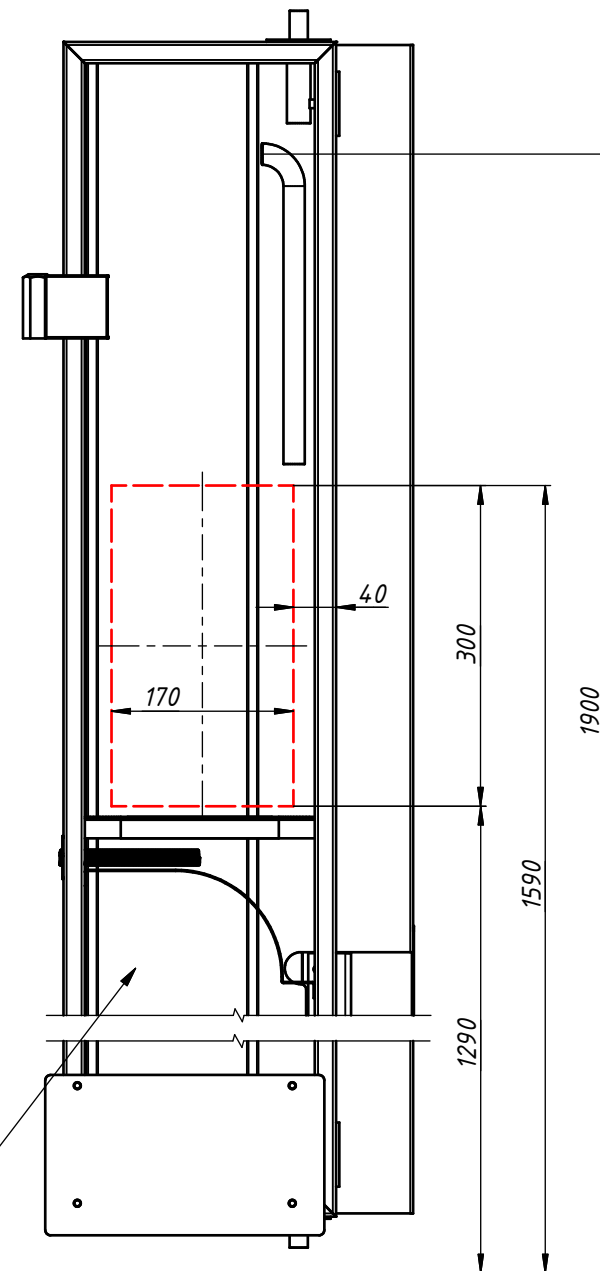

Внешний лист створки
дополнительной не
показан

Нижний край рамы

Вид спереди

Схема установки видеокамеры VIZIT-C60BE, VIZIT-C70

