


## Монтажный отсек во вставке вертикальной ДСНМЦ "Комфорт"

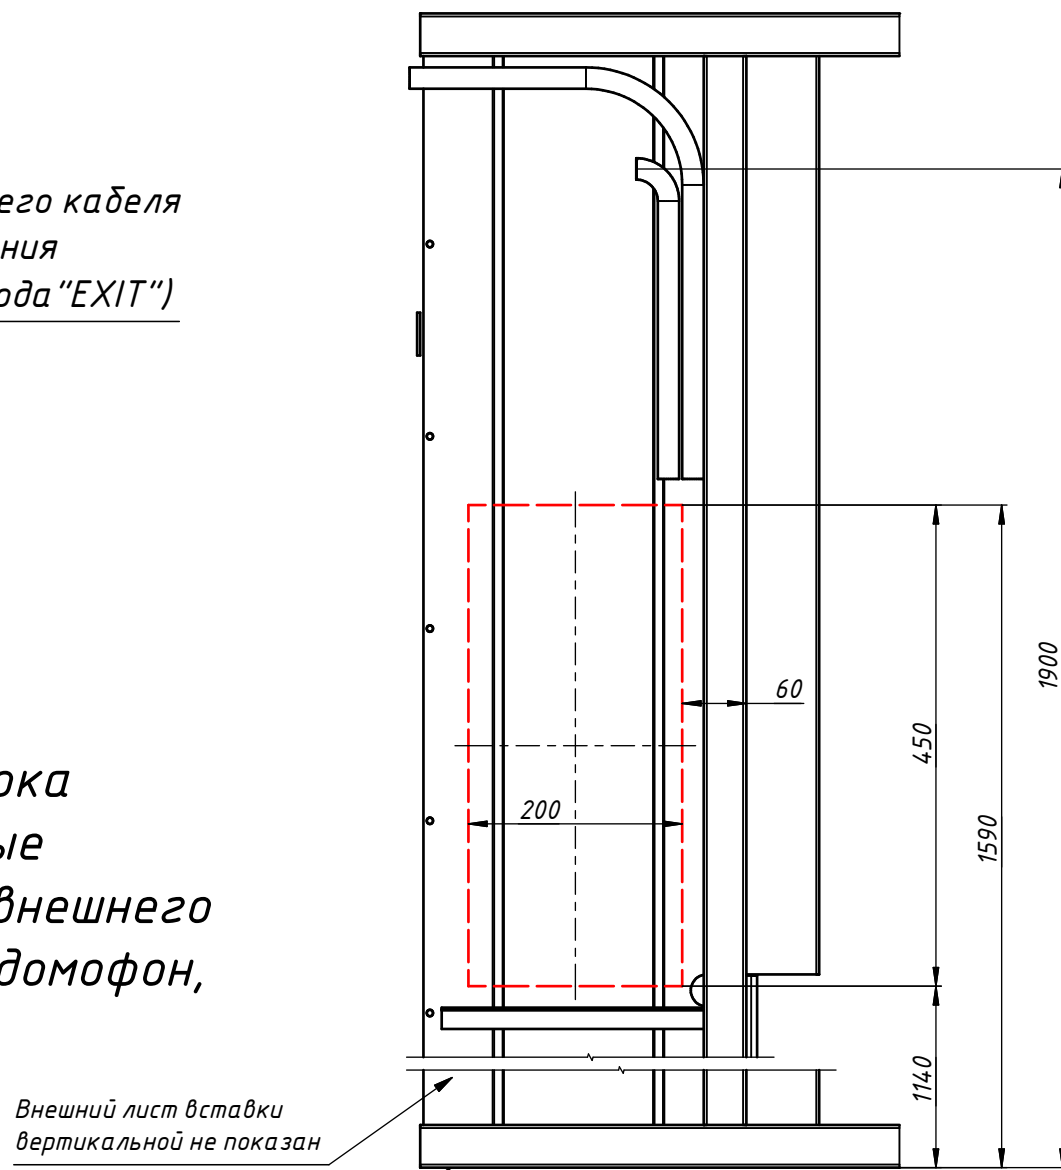


Вид сзади

## Габариты установочного места под БВД во вставке вертикальной ДСНМЦ "Комфорт"



Вид спереди


*Монтажный отсек в створке дополнительной  
ДСНМЦ "Комфорт"*

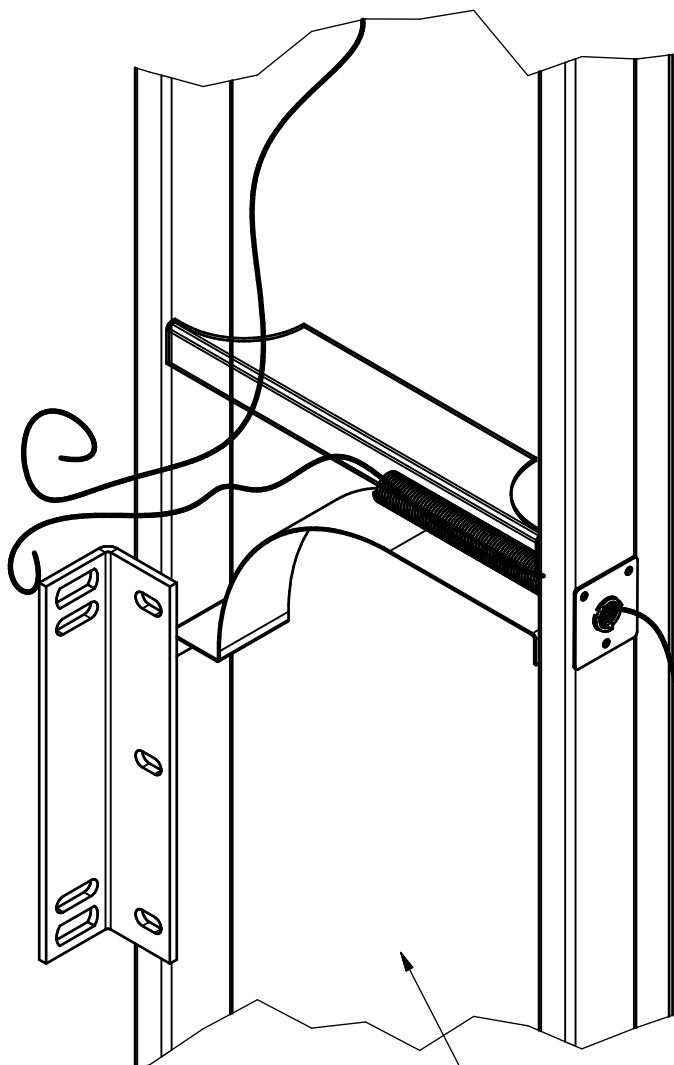

*Вид сзади*

*Внутренний лист створки  
дополнительной не  
показан*

*Проволока протяжки  
проводки видеокamеры*

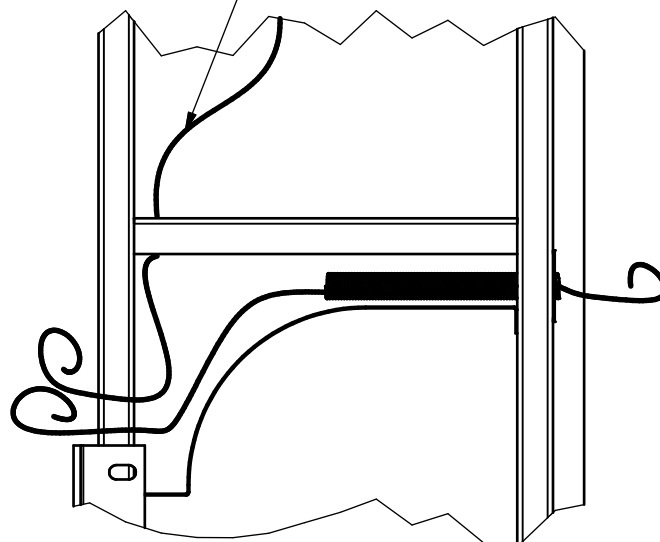


*Проволока протяжки внешнего кабеля  
для подключения оборудования  
(Замок ML, БВД, кнопка выхода "EXIT")*

*Внешний лист створки  
дополнительной не  
показан*

*Нижний край рамы*

*Габариты установочного места под БВД  
в створке дополнительной  
ДСНМЦ "Комфорт"*

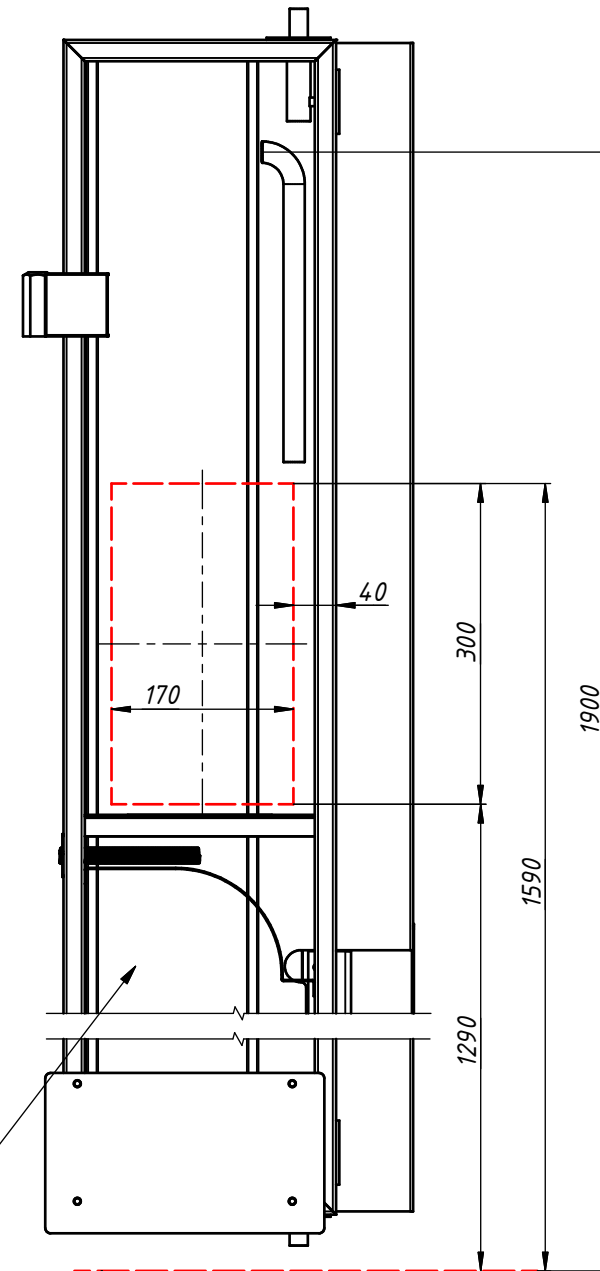

*Вид спереди*

# Схема установки видеокamеры VIZIT-C60BE, VIZIT-C70

