



Монтажный отсек во вставке вертикальной ДСН "Стандарт"

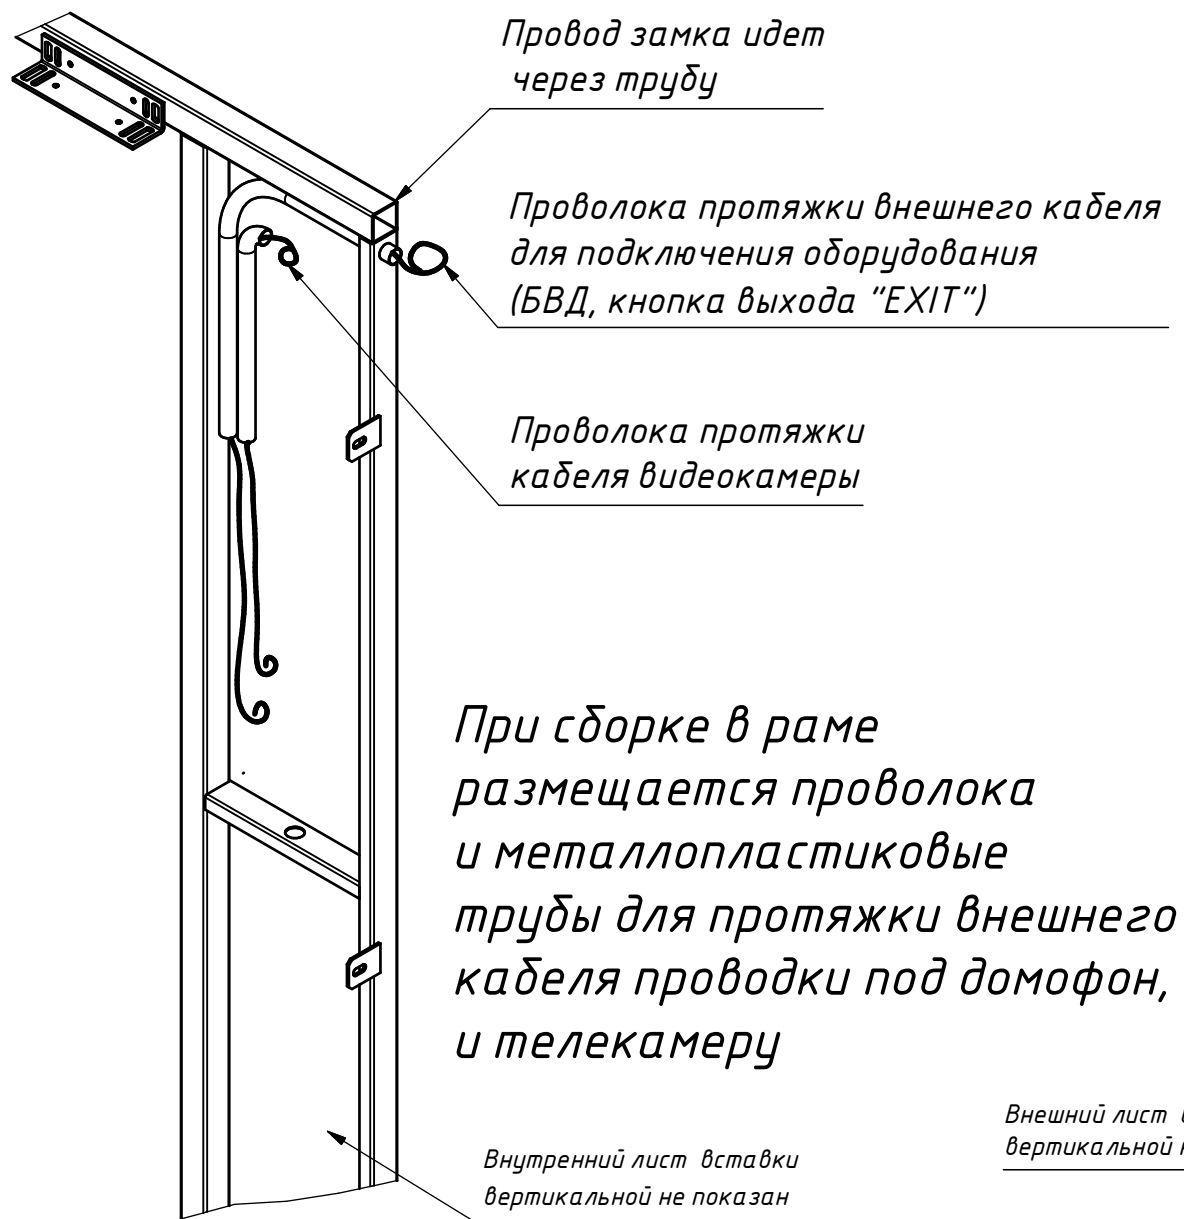


Вид сзади

Габариты установочного места под БВД во вставке вертикальной ДСН "Стандарт"

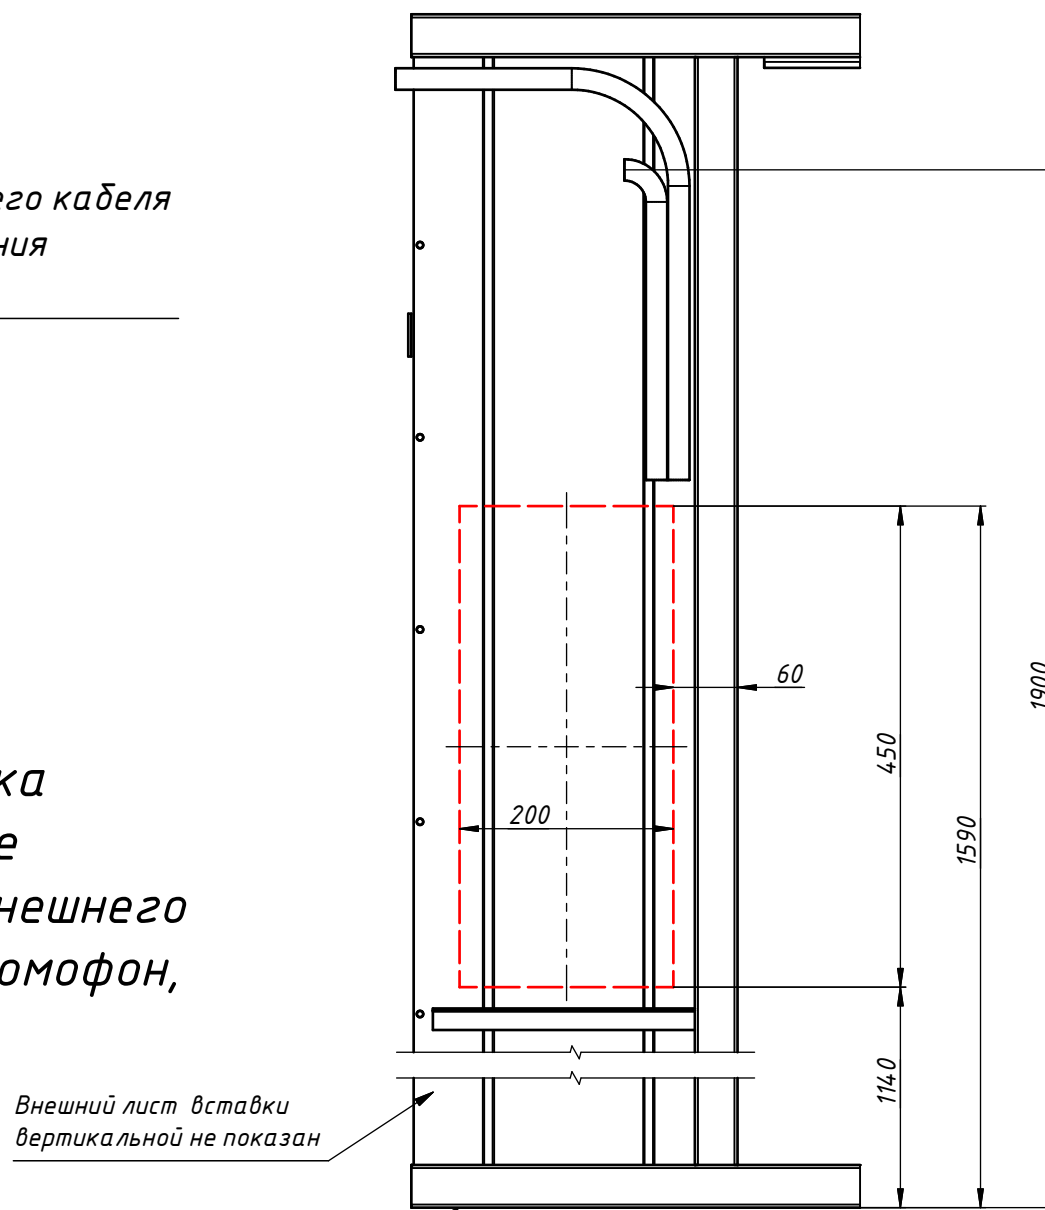

Вид спереди

Схема установки видеокамеры VIZIT-C60BE, VIZIT-C70

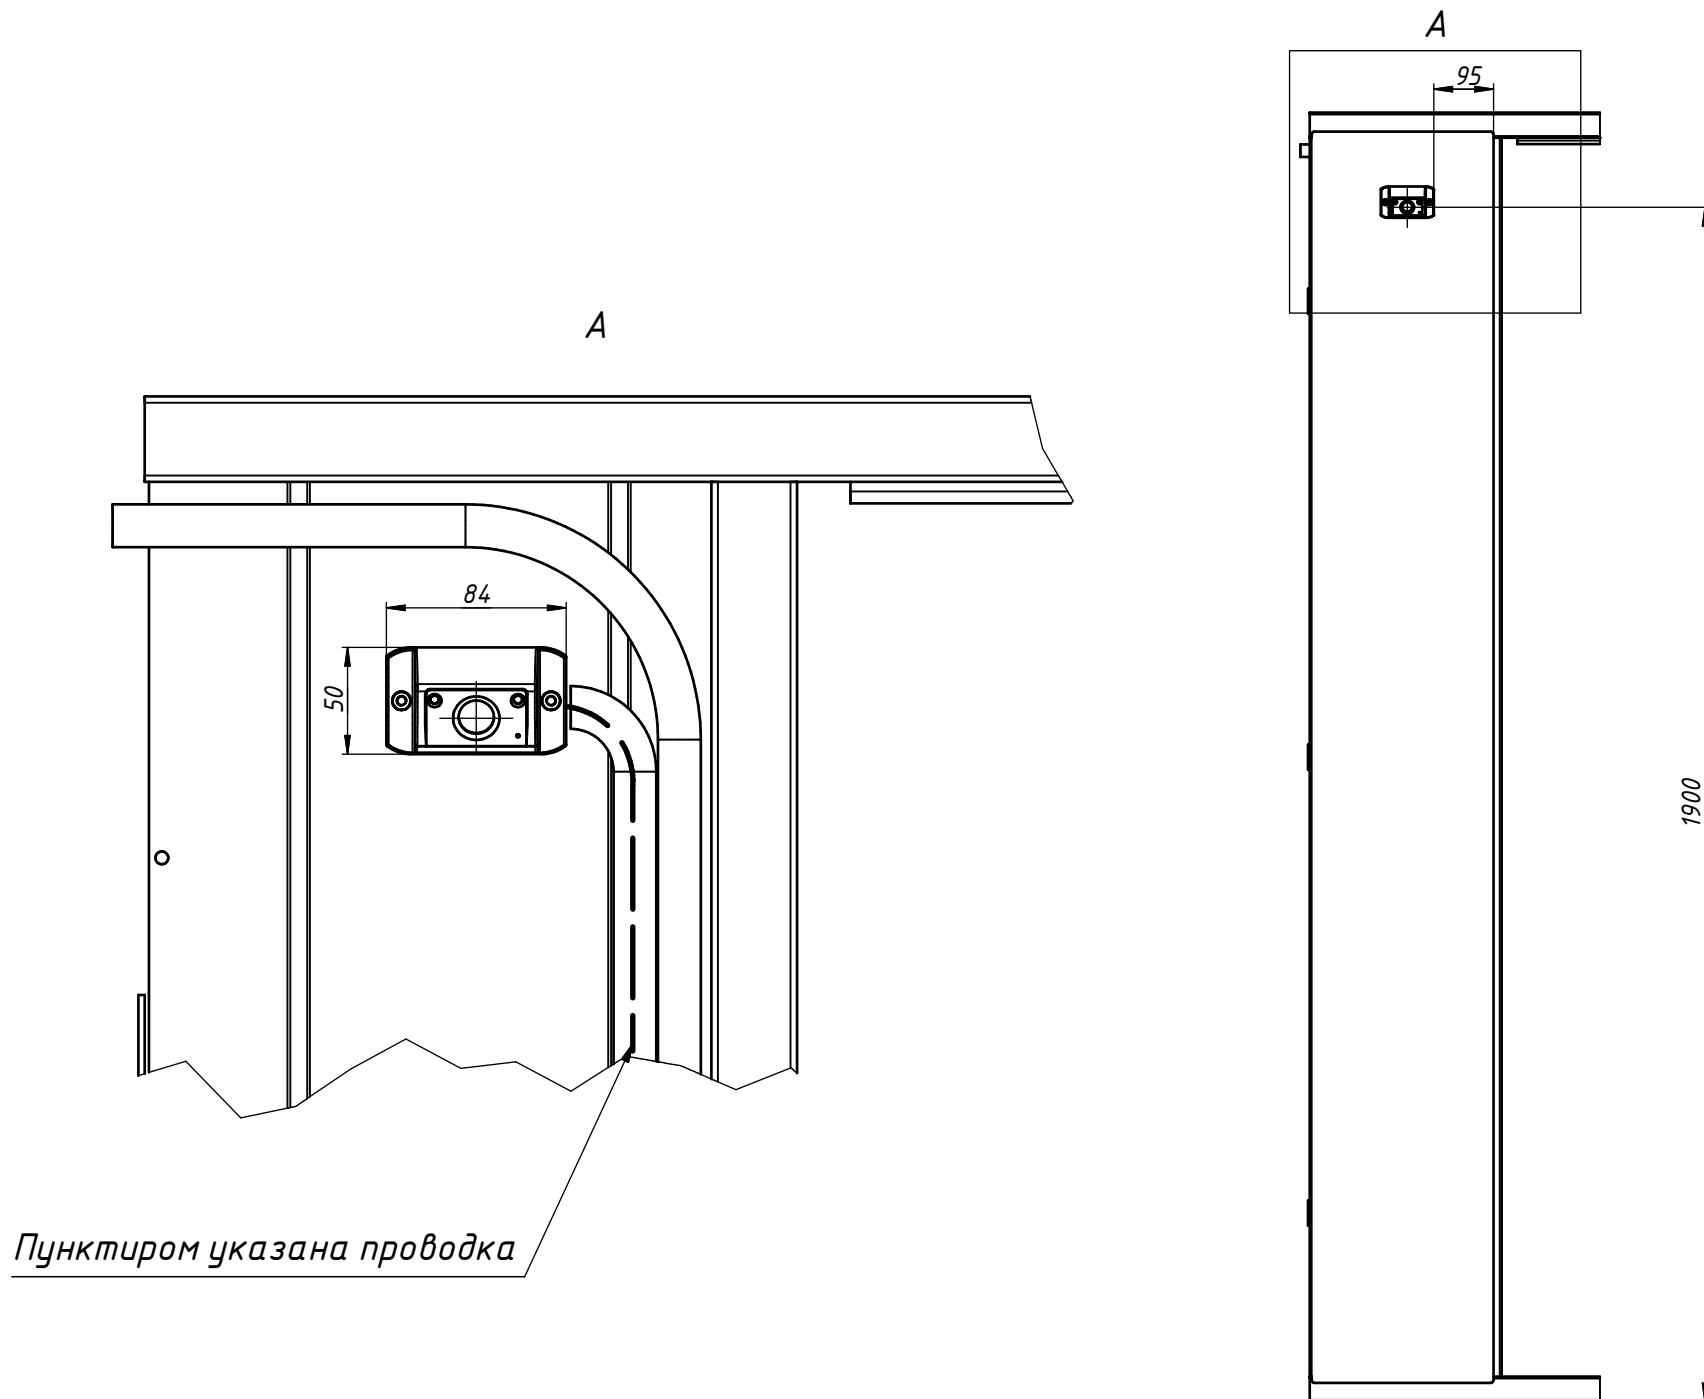


Монтажный отсек во вставке вертикальной ДСНМЦ "Комфорт"



Вид сзади

Габариты установочного места под БВД во вставке вертикальной ДСНМЦ "Комфорт"

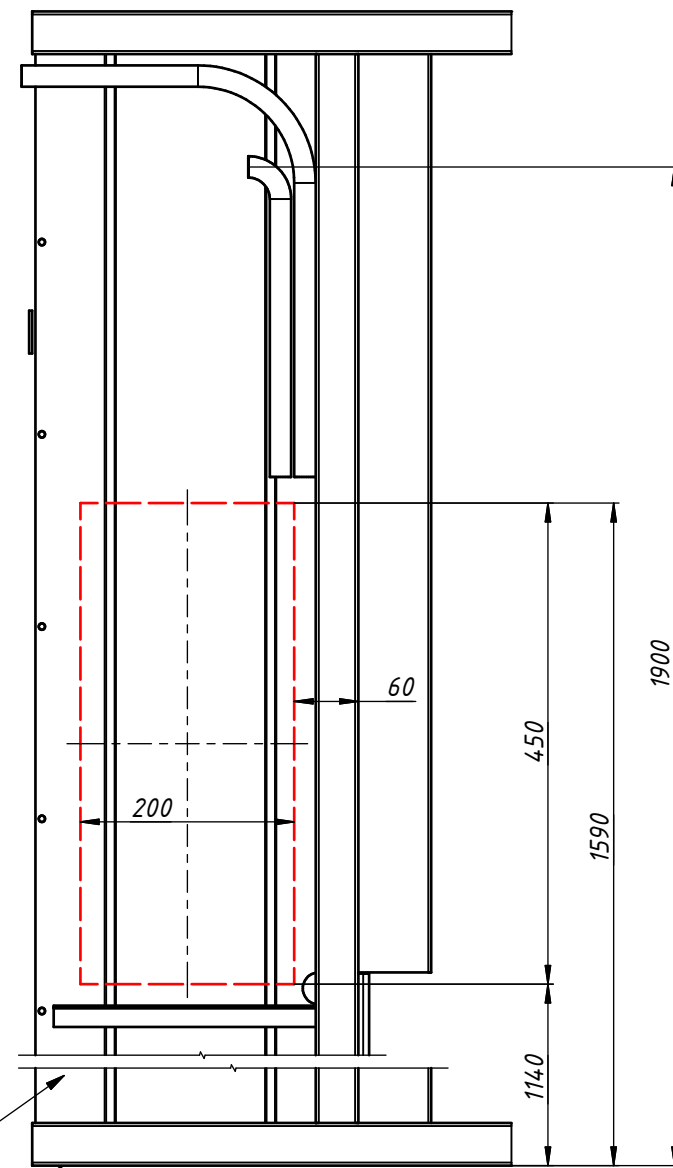


Внешний лист вставки вертикальной не показан

Нижний край рамы

Вид спереди


*Монтажный отсек в створке дополнительной
ДСНМЦ "Комфорт"*

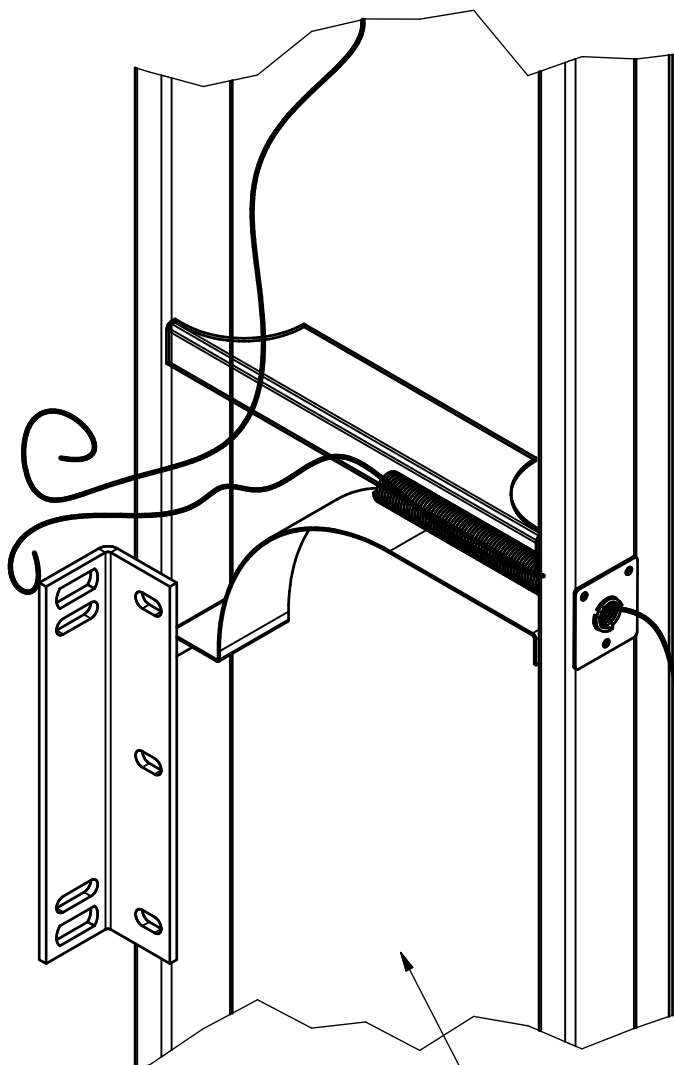

Вид сзади

*Внутренний лист створки
дополнительной не
показан*

*Проволока протяжки
проводки видеокamеры*

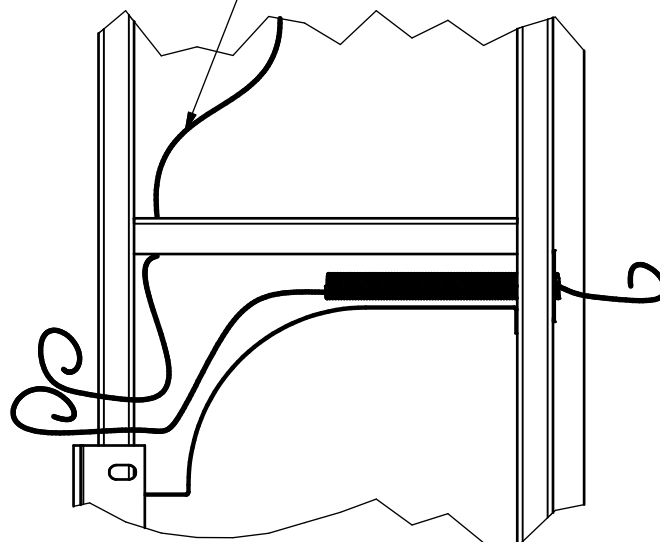


*Проволока протяжки внешнего кабеля
для подключения оборудования
(Замок ML, БВД, кнопка выхода "EXIT")*

*Внешний лист створки
дополнительной не
показан*


Нижний край рамы

*Габариты установочного места под БВД
в створке дополнительной
ДСНМЦ "Комфорт"*

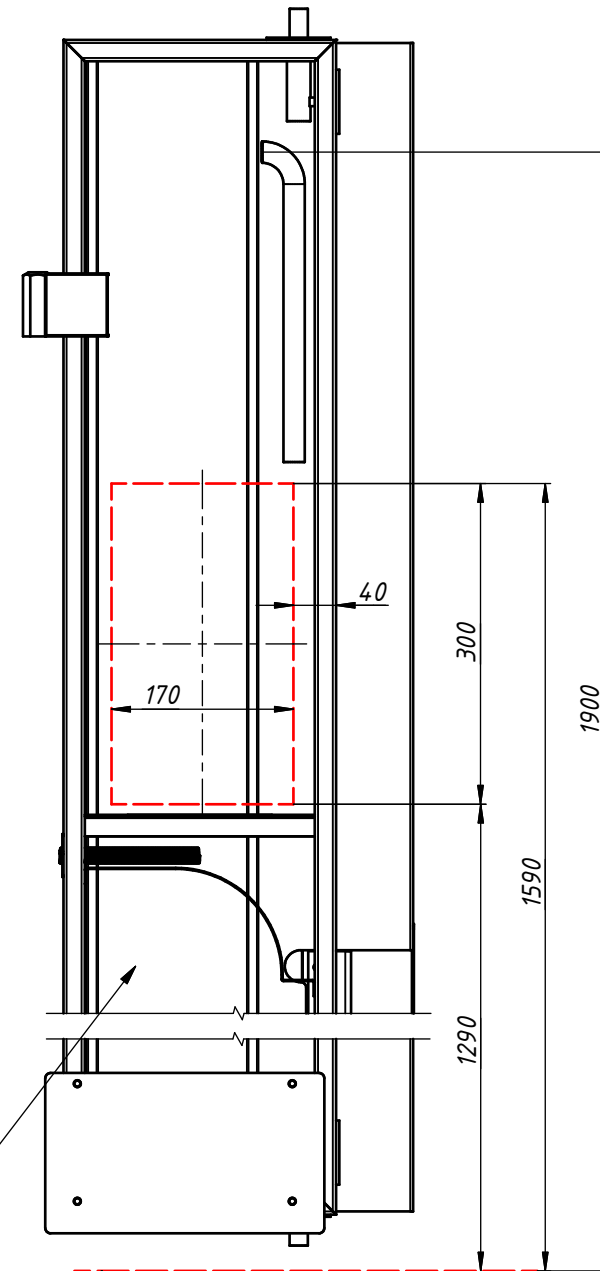


Вид спереди

Схема установки видеокамеры VIZIT-C60BE, VIZIT-C70

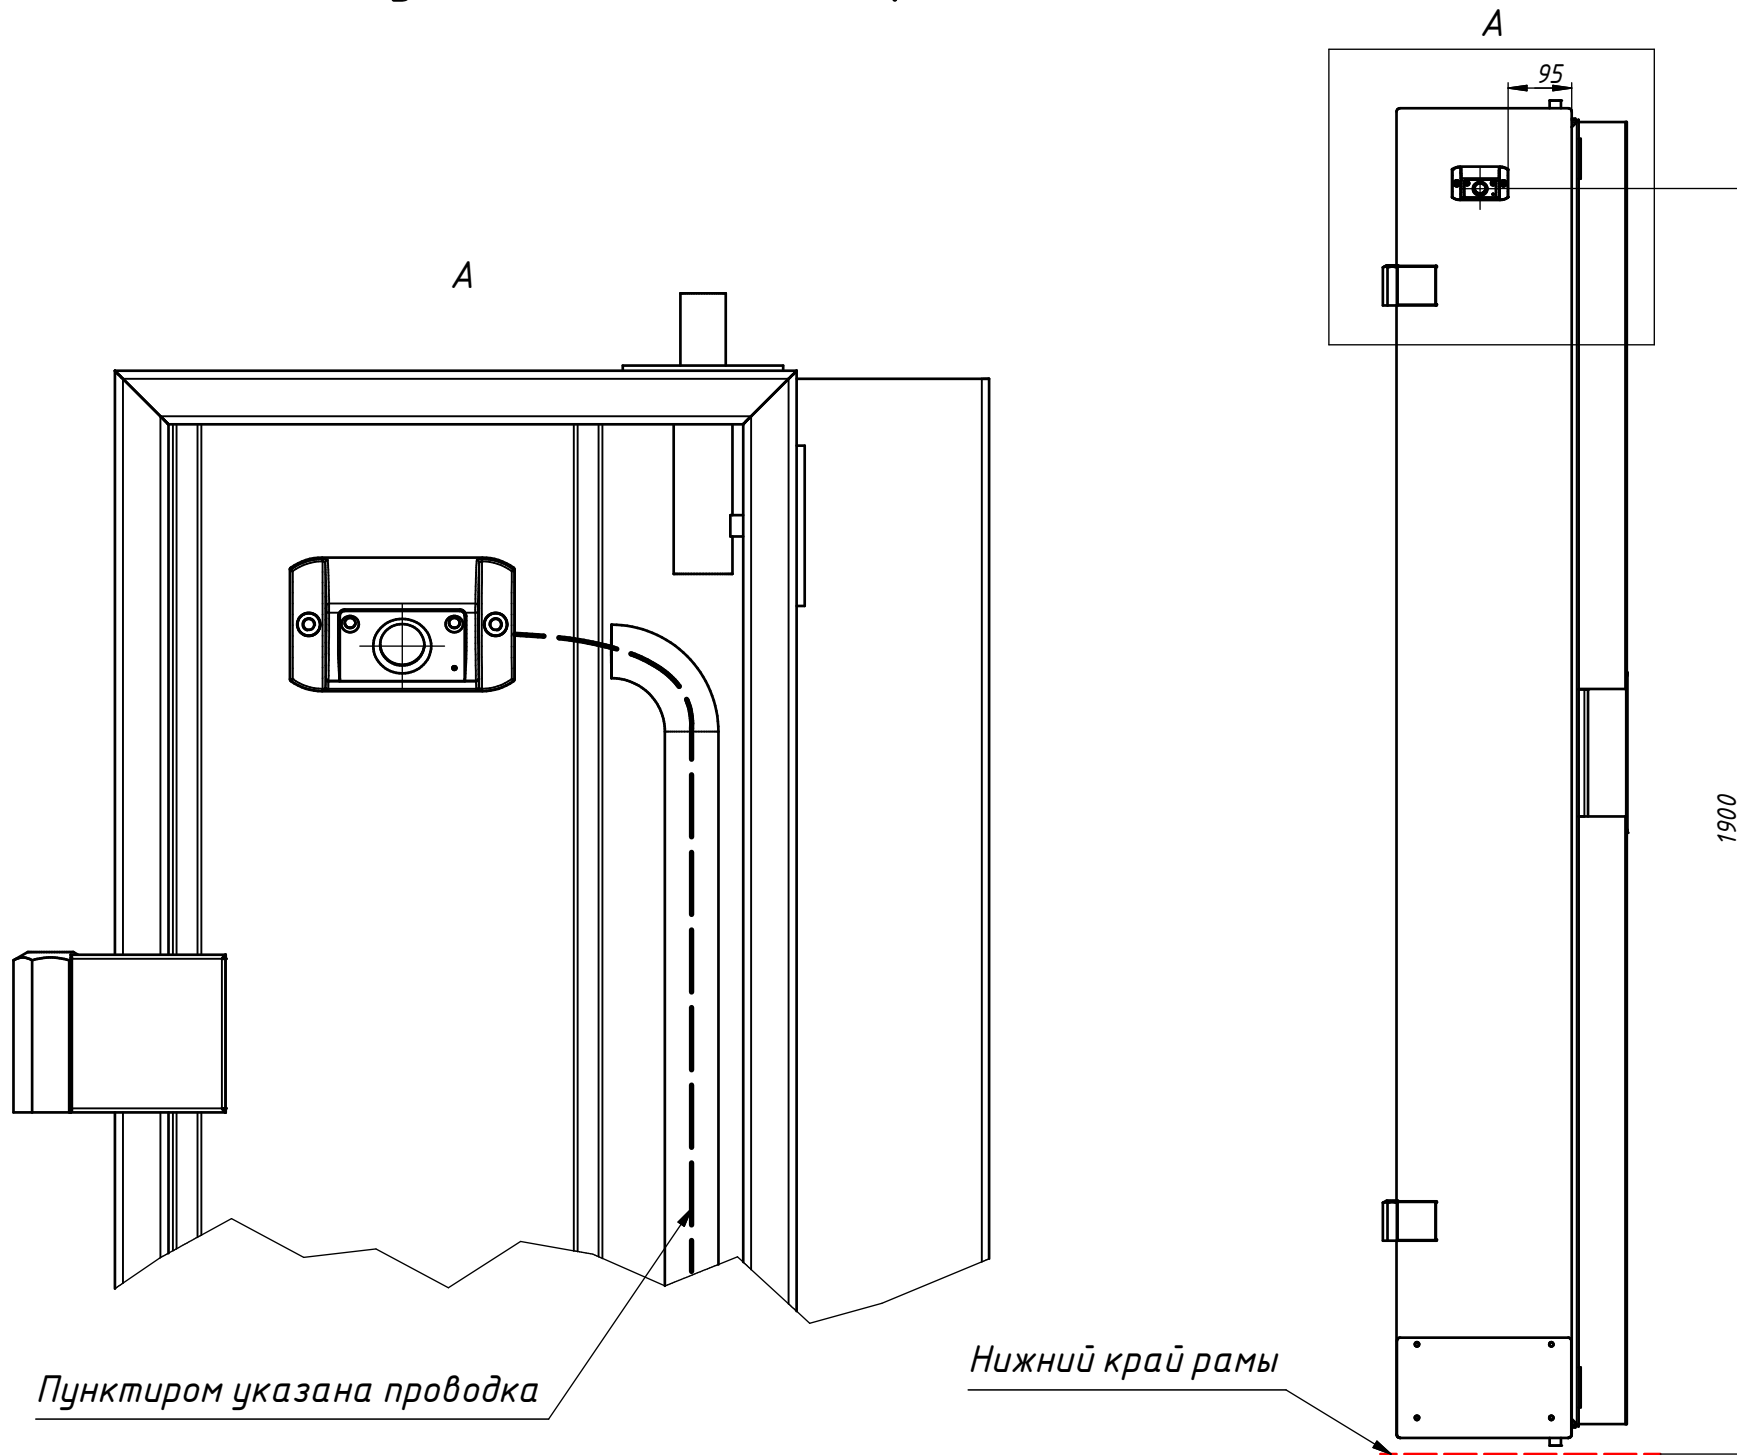

Монтажный отсек во вставке вертикальной ДСНМЦ2 "Комфорт-Плюс".

Без стеклопакета

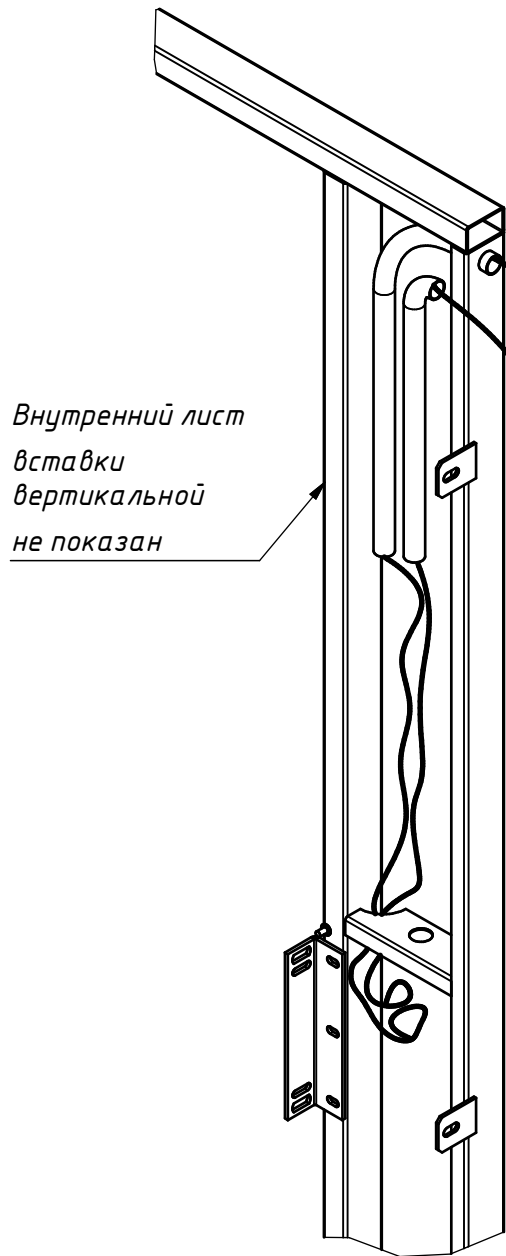


Внутренний лист вставки вертикальной не показан

Проволока протяжки внешнего кабеля для подключения оборудования (Замок ML, БВД, кнопка выхода "EXIT").

Проволока протяжки кабеля видеокамеры.

При сборке в раме размещается проволока и металлопластиковые трубы для протяжки внешнего кабеля проводки под домофон, замок и телекамеру



Со стеклопакетом

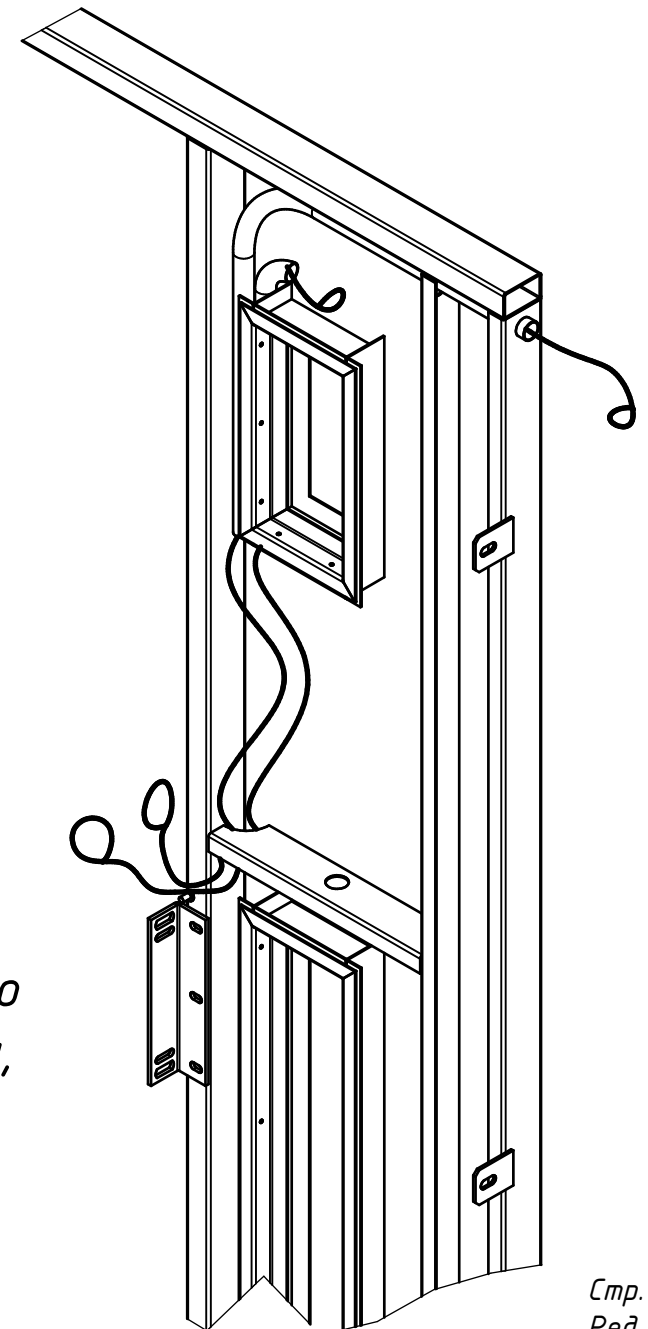

Монтажный отсек в створке дополнительной ДСНМЦ2 "Комфорт-Плюс".

Проволока протяжки проводки видеокamеры


Без стеклопакета

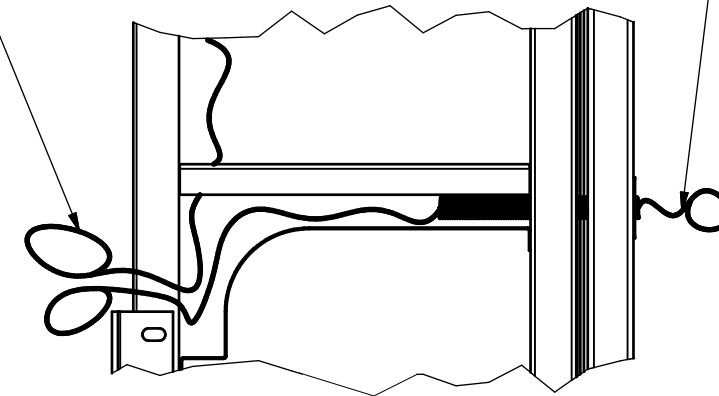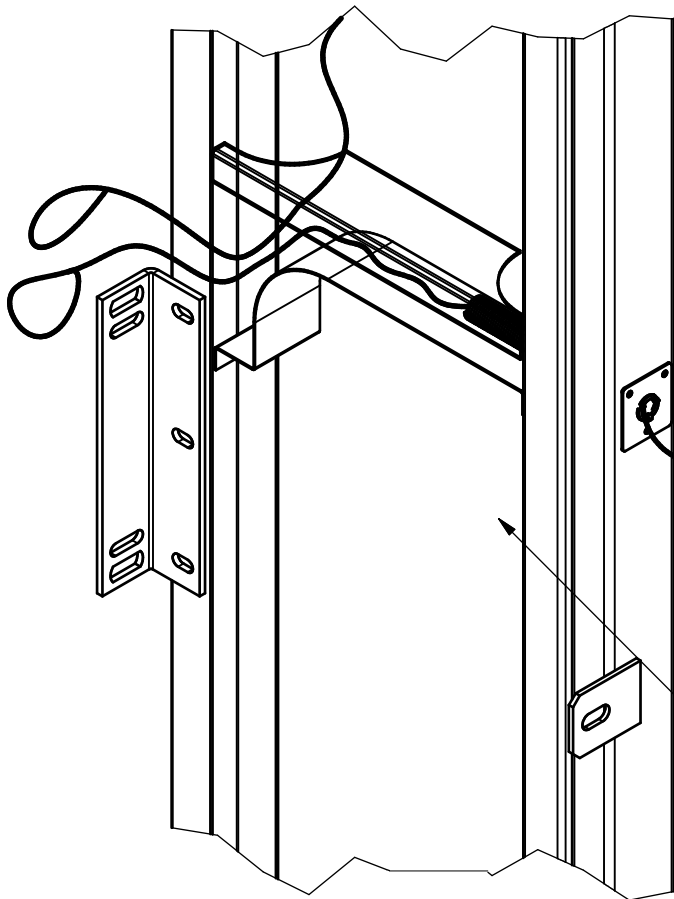

Внутренний лист створки дополнительной не показан


Проволока протяжки внешнего кабеля для подключения оборудования (Замок МЛ, БВД, кнопка выхода "EXIT").

Со стеклопакетом

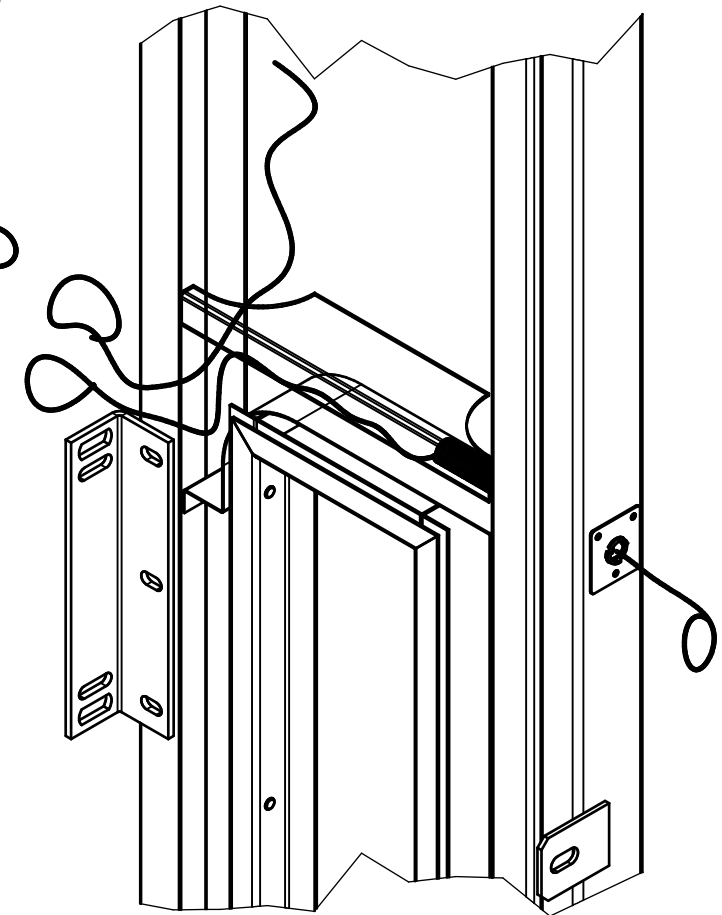

Габариты установочного места под БВД во вставке вертикальной ДСНМЦ2 "Комфорт-Плюс".


Внутренний лист
вставки
вертикальной
не показан

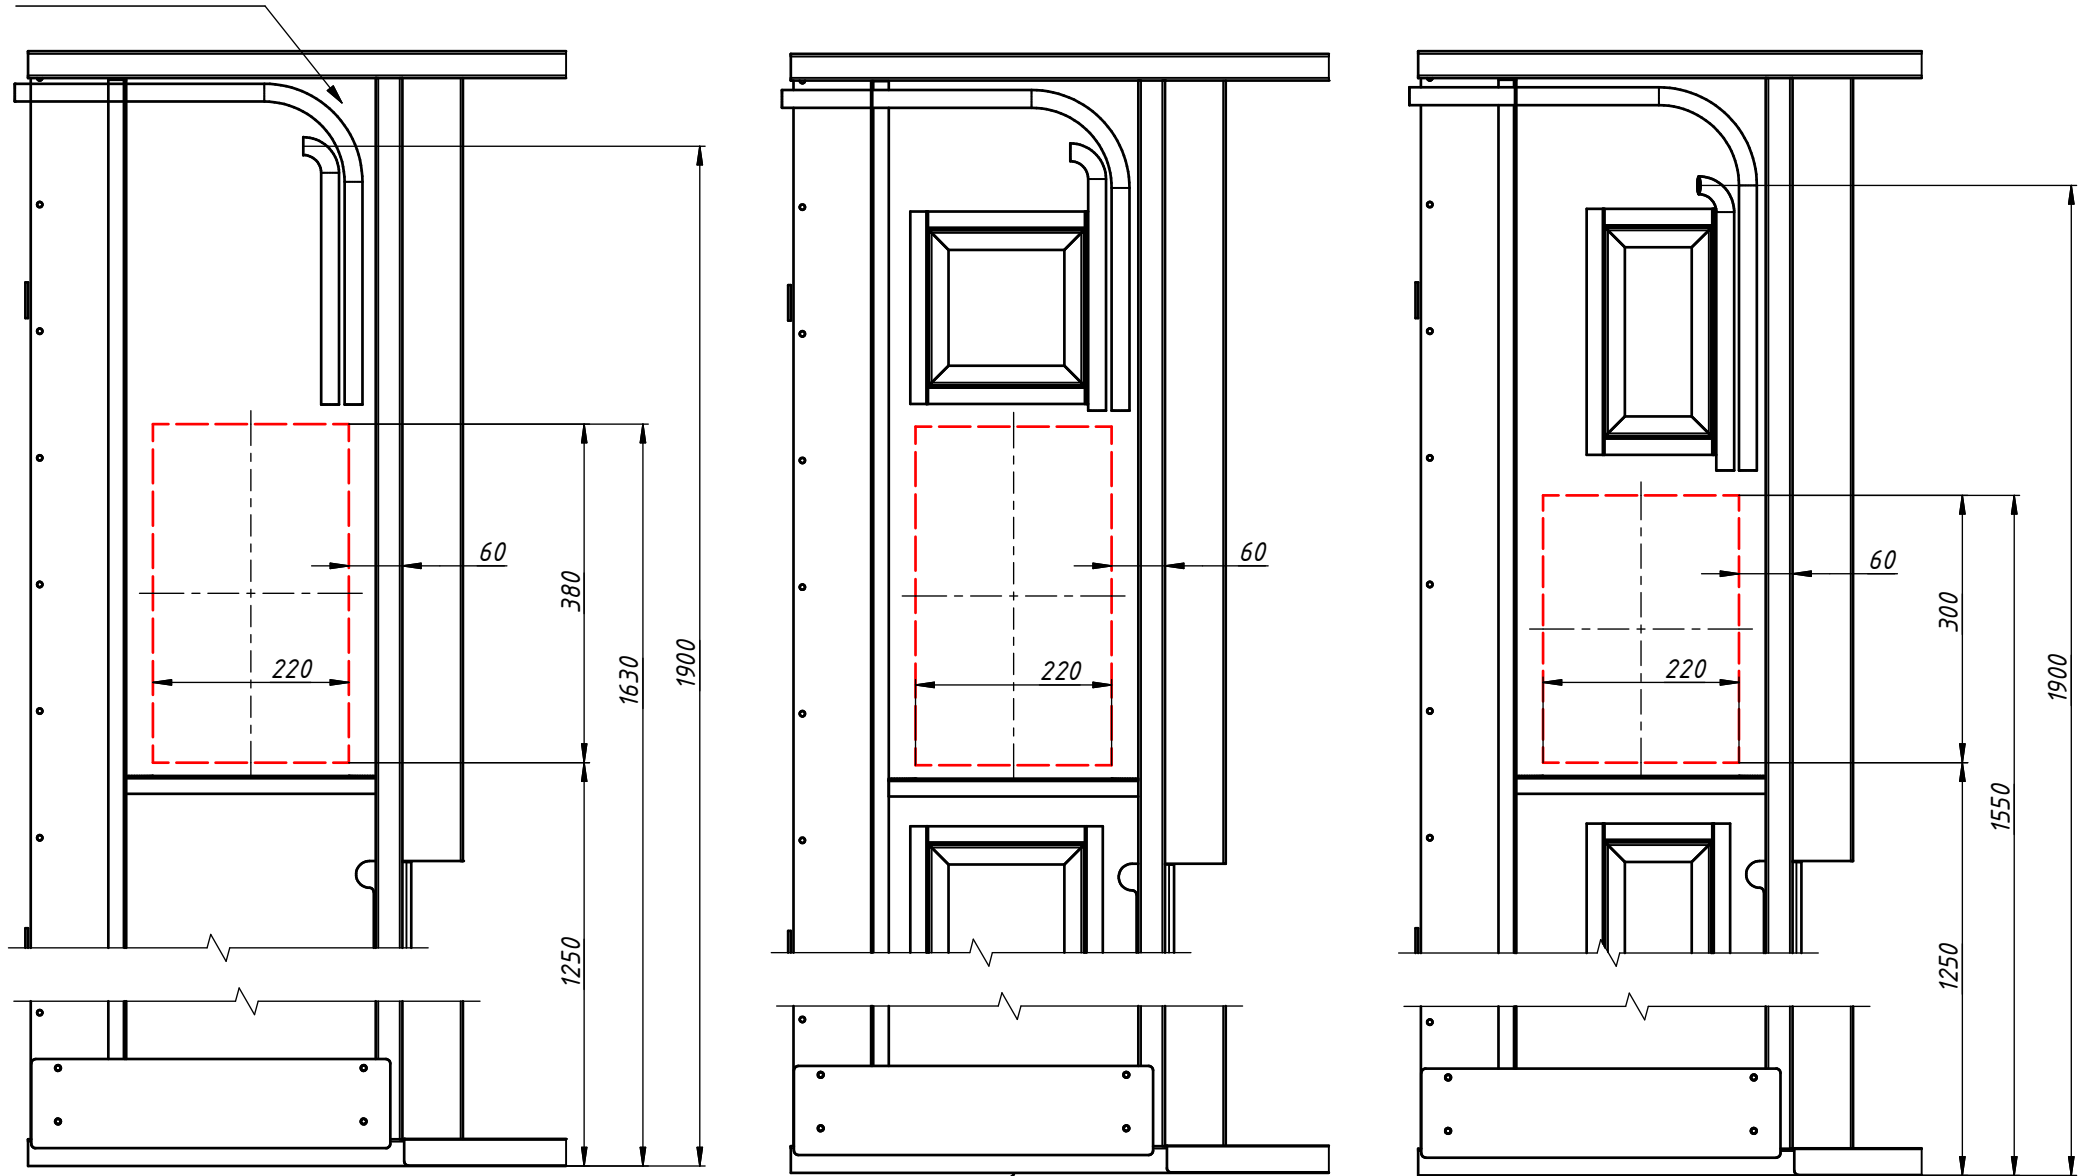

Нижний край рамы



Внутренний лист
створки дополнительной
не показан

Габариты установочного места под БВД в створке дополнительной ДСНМЦ2 "Комфорт-Плюс".



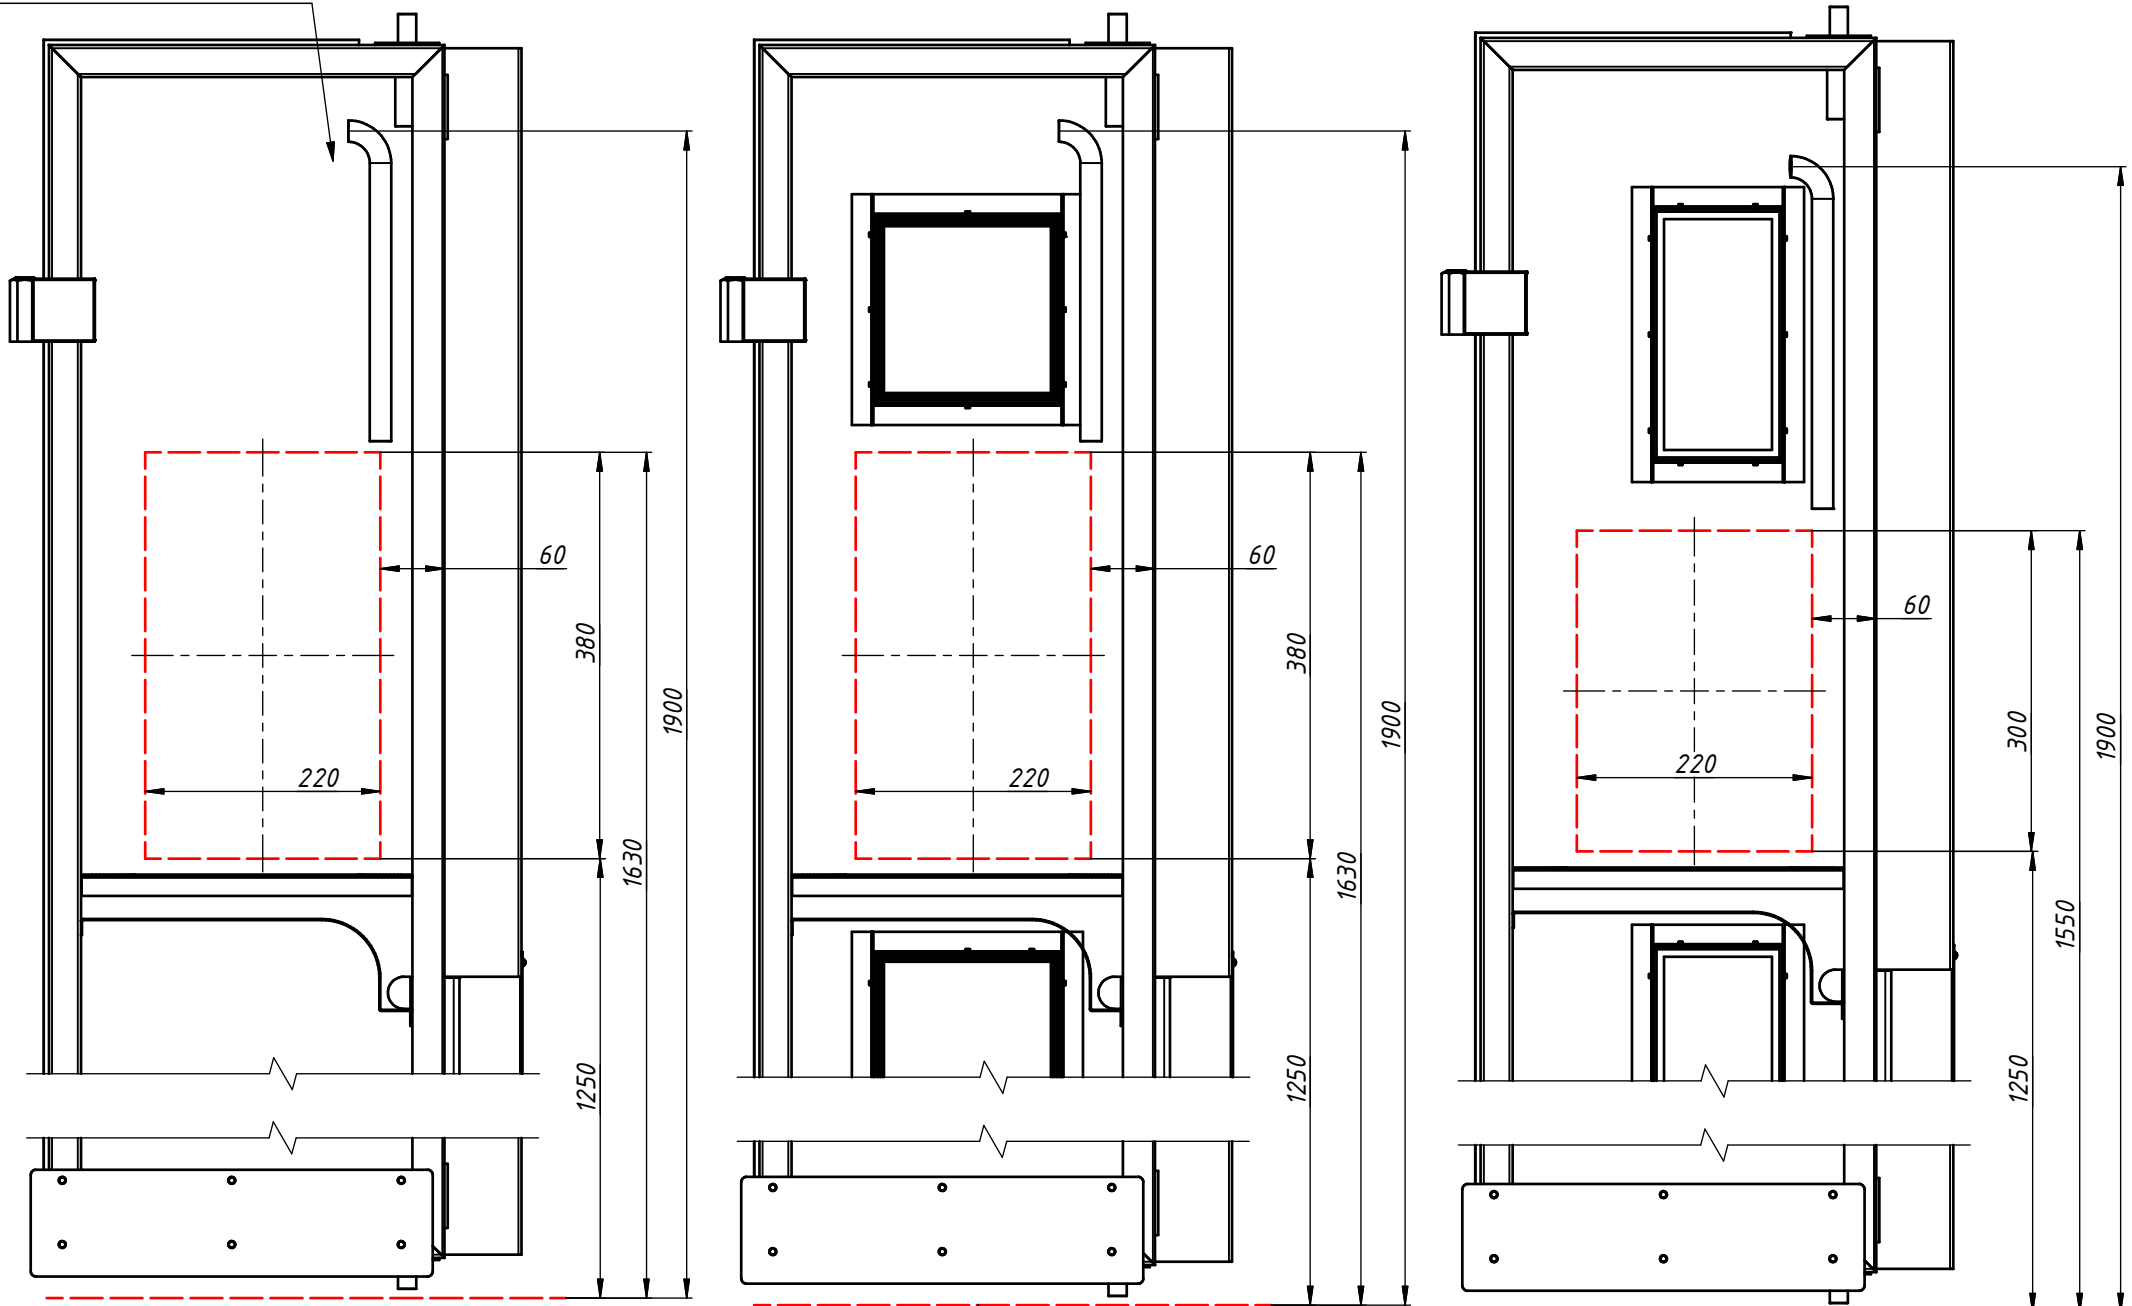


Нижний край рамы

Схема установки видеокамеры VIZIT-C60BE, VIZIT-C70.

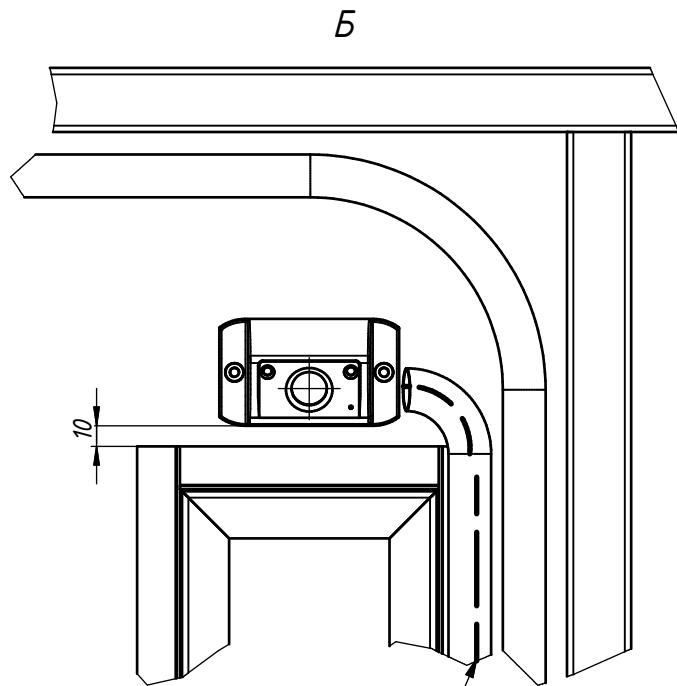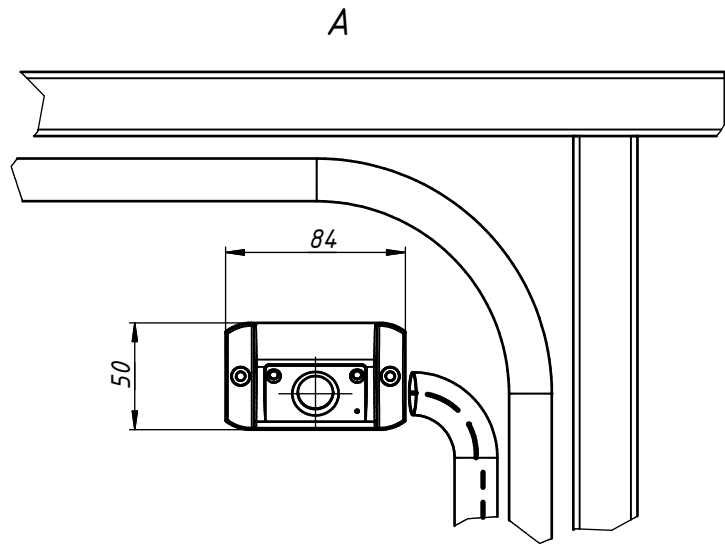

Пунктиром указана проводка

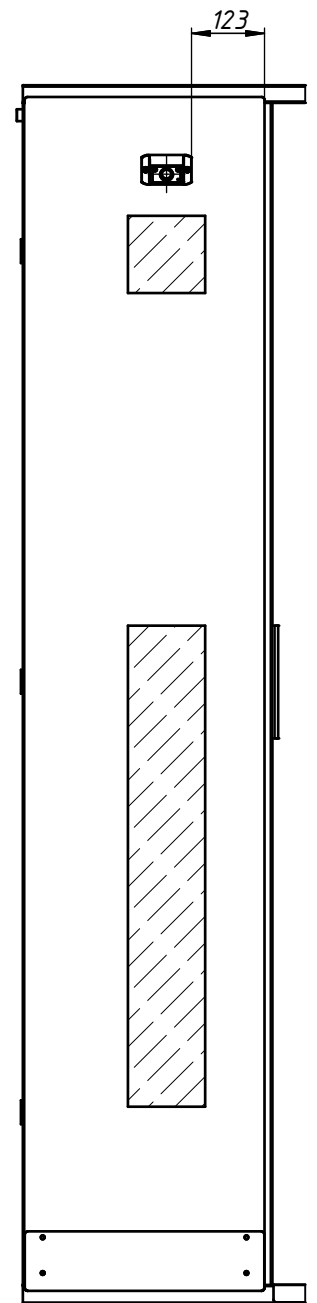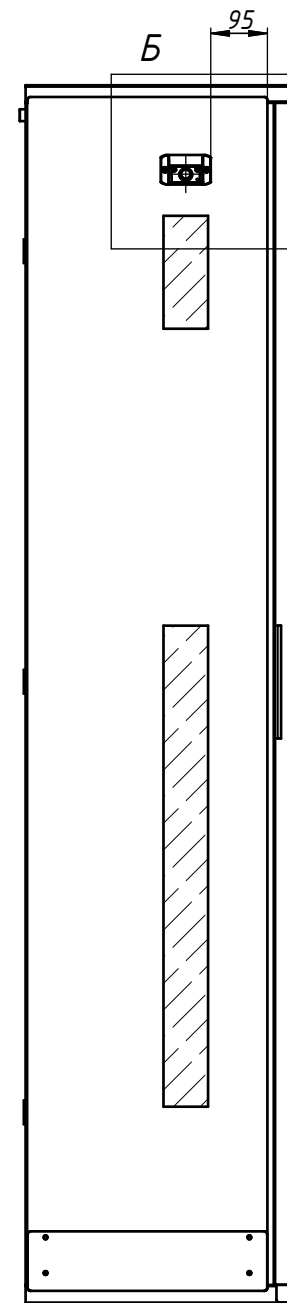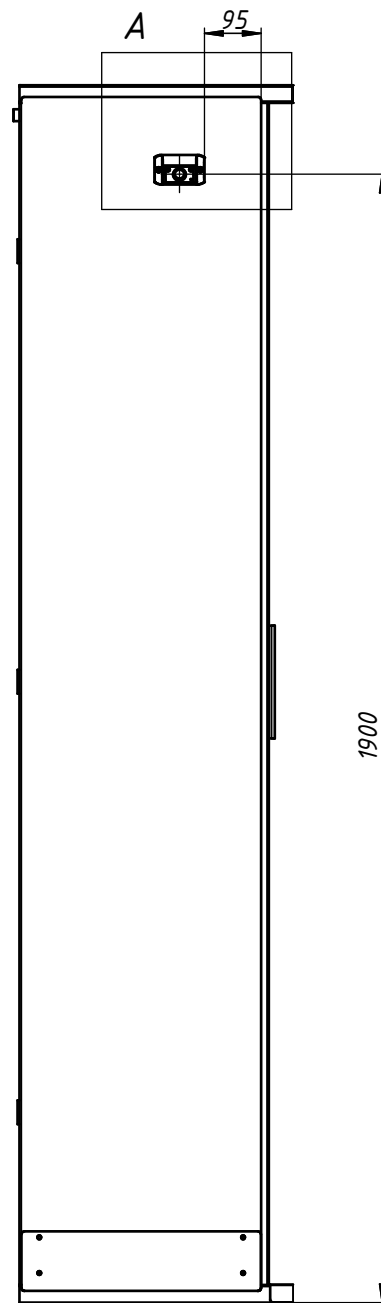


Нижний край рамы


Монтажный отсек во вставке вертикальной ДСНМЦЗ "Бизнес".

Без стеклопакета

Со стеклопакетом


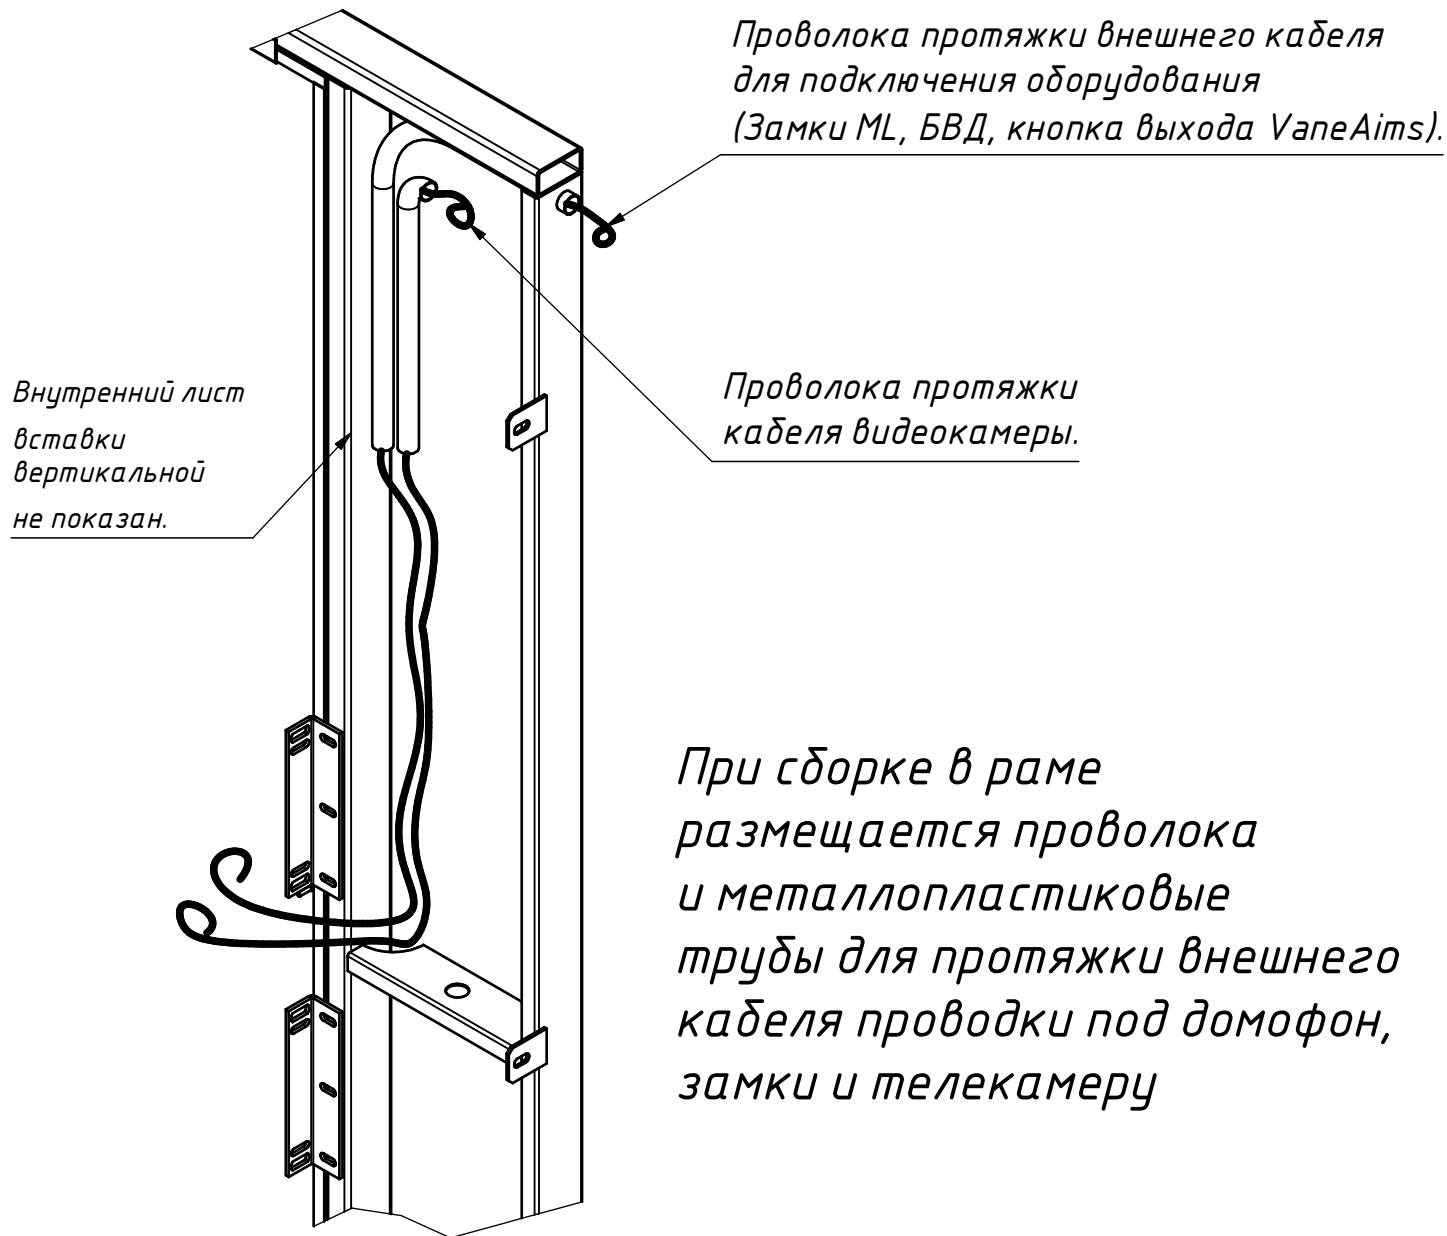


При сборке в раме размещается проволока и металлопластиковые трубы для протяжки внешнего кабеля проводки под домофон, замки и телекамеру

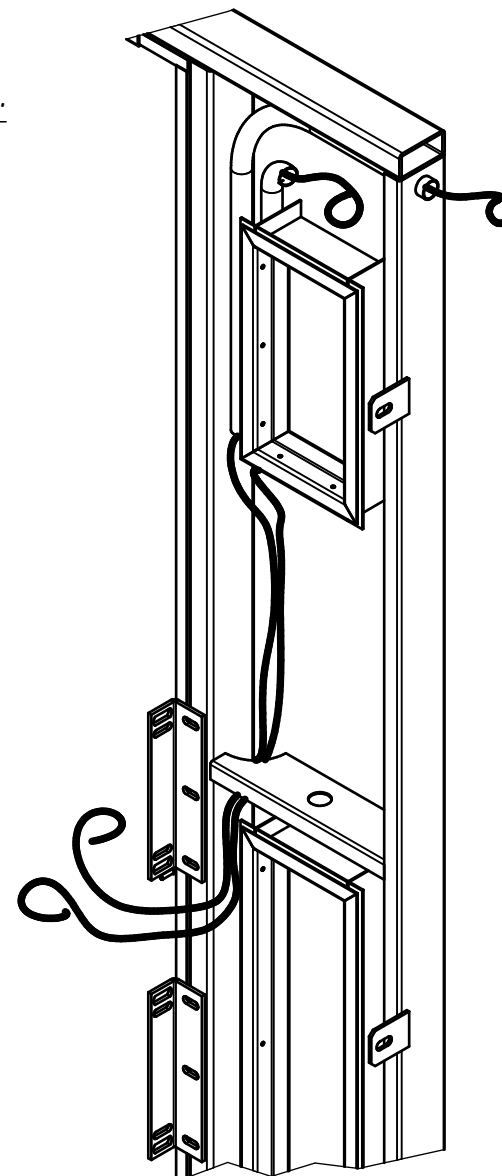

Габариты установочного места под БВД во вставке вертикальной ДСНМЦЗ "Бизнес".


Внешний лист
вставки
вертикальной
не показан

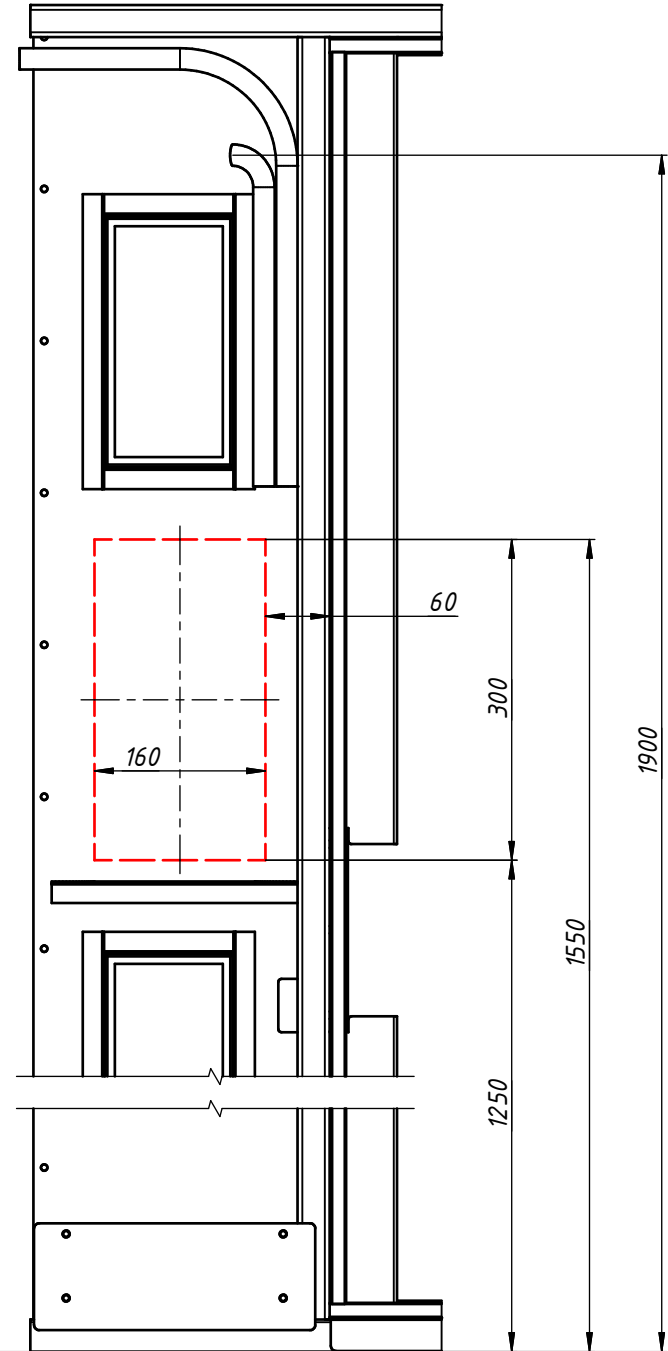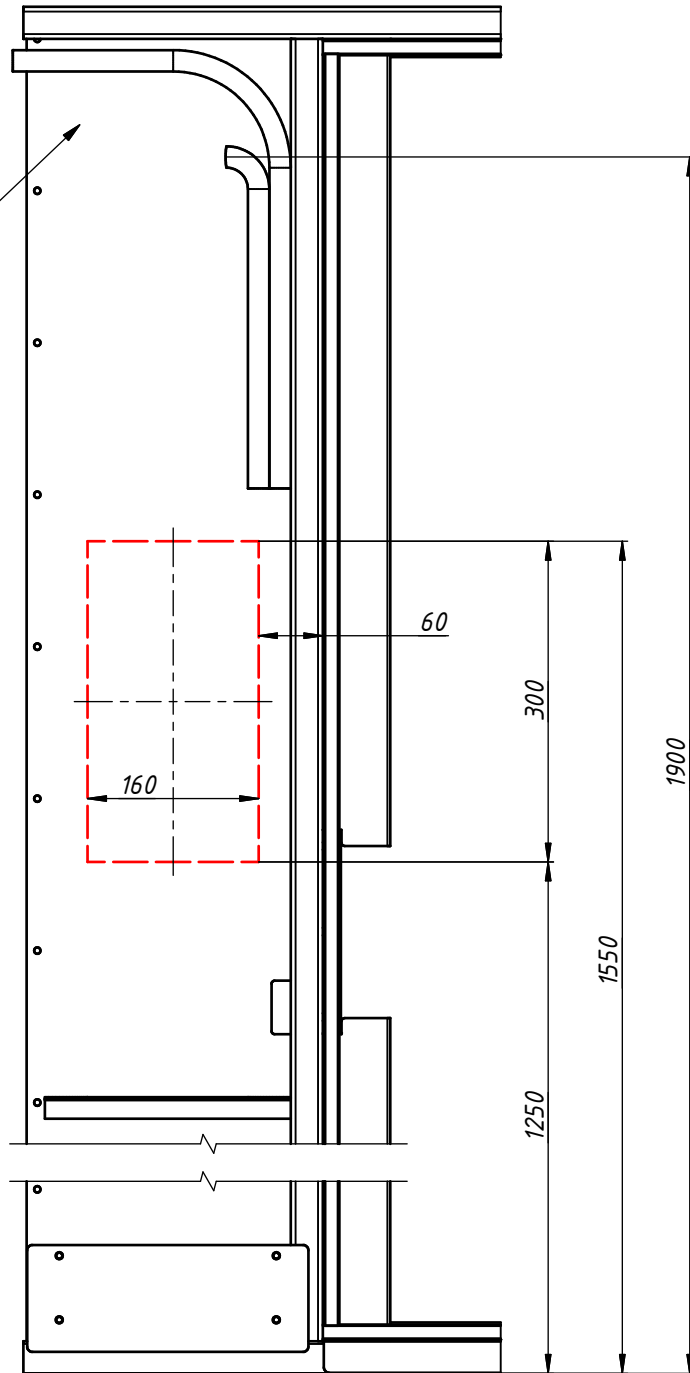


Нижний край рамы

Схема установки видеокамеры VIZIT-C60BE, VIZIT-70.

А

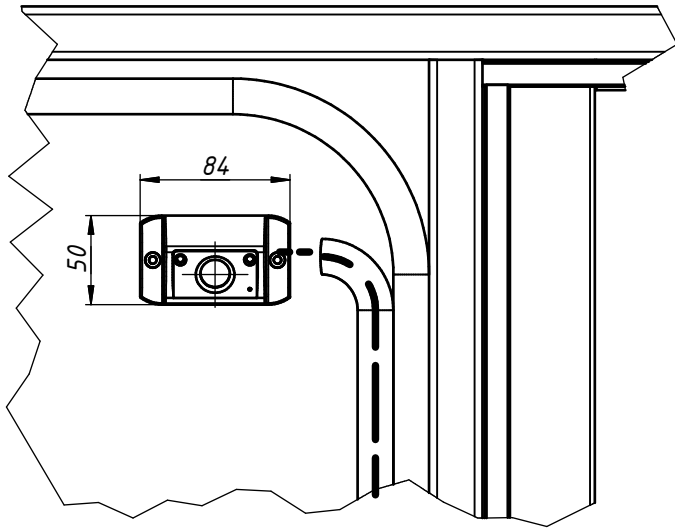


Б

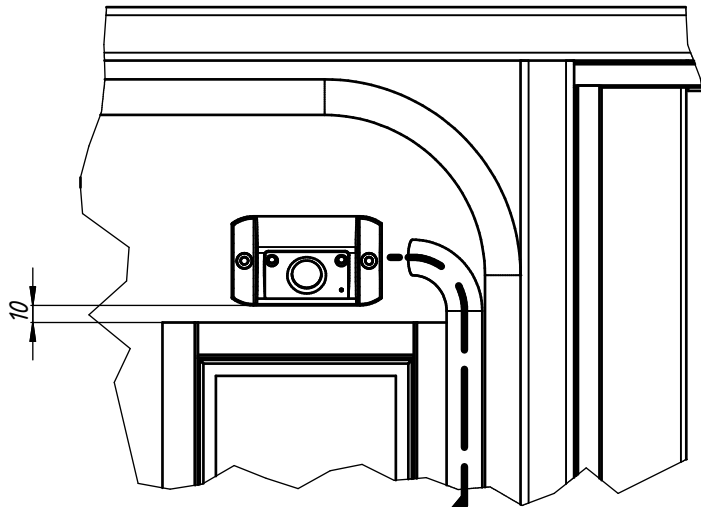

Пунктиром указана проводка

Нижний край рамы

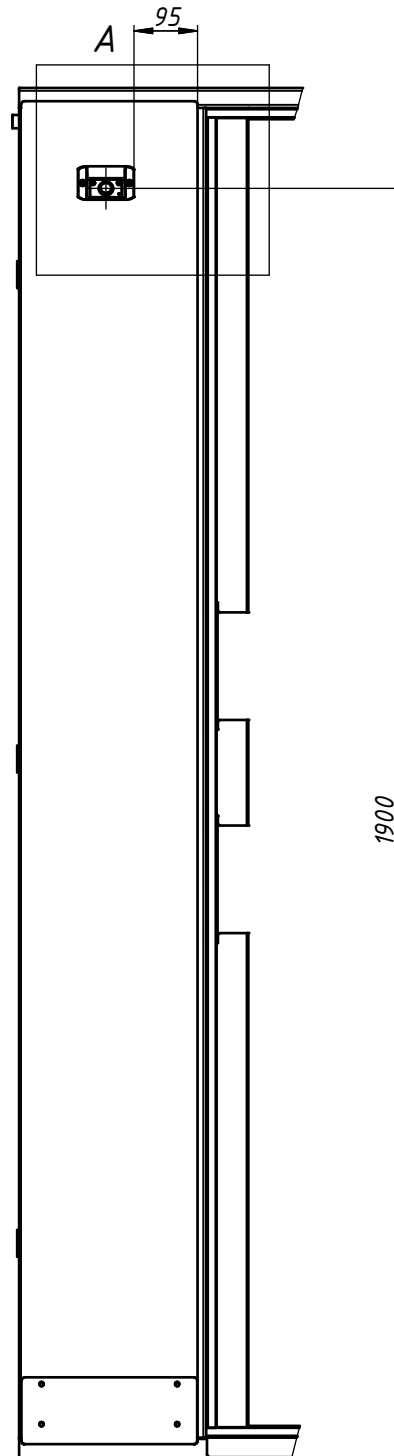

Б

